SAMSUNG

EK-GC100

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten tilbyr mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt laget for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra sluttproduktet eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Programvare, lydkilder, bakgrunner, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som meldinger, opplasting og nedlasting, autosynkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Denne enheten støtter de fleste nettverk, men ikke 2G-nettverk.
- Standardprogrammer som følger med enheten kan oppdateres og kan slutte å støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- HDMI, HDMI-logoen og betegnelsen "High Definition Multimedia Interface" er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, og Wi-Fi logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

6 Enhetsoppsett
7 Knapper
8 Innhold i produktesken
9 Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet
12 Lade batteriet
14 Sette inn et minnekort
16 Slå enheten på og av
16 Justere volumet
16 Aktivere stillemodus

Kamera

17 Grunnleggende funksjoner
26 Avanserte funksjoner
37 Fotograferingsalternativer
45 Konfigurere kamerainnstillinger
47 Rengjøre enheten

Grunnleggende

48 Statusikoner
49 Bruke berøringsskjermen
52 Kontrollbevegelser
55 Varslinger
56 Startskjermbilde
58 Bruke programmer
58 Programskjermbilder
59 Hjelp
60 Angi tekst
61 Koble til et Wi-Fi-nettverk
62 Angi kontoer
63 Overføre filer
65 Sikre enheten
66 Oppgradere enheten

Media

67 Galleri
70 Paper Artist
71 Bildeveiviser
73 Videospiller
74 Videoredigering
76 Musikkspiller
77 YouTube
78 Vær
78 Instagram

Kommunikasjon

79 Kontakter
82 Meldinger
83 E-post
85 Google Mail
86 Google Talk
87 ChatON
88 Google+
88 Snakkeboble

Web og nettverk

89 Internett
90 Chrome
92 Bluetooth
93 AllShare Play
94 Gruppesending

Program- og mediebutikker

95 Play Butikk
96 Samsung Apps
96 S Suggest
97 Game Hub
97 Play Books
97 Play Movies

Verktøy

98 S Memo
100 S Planner
102 Dropbox
102 Klokke
104 Kalkulator
105 S Voice
106 Google
107 Talesøk
107 Oppgavebehandling
108 Mine Filer
108 Nedlastinger

Reise og lokalt

109 Maps
110 Lokalt
111 Navigering

Innstillinger

112 Om innstillinger
112 Wi-Fi
113 Bluetooth
113 Databruk
114 Flere innstillinger
116 Sperremodus
116 Lyd
116 Skjerm
117 Lagring
117 Strøm
118 Batteri
118 Programstyring
118 Plasseringstjenester
118 Skjermlås
119 Sikkerhet
121 Språk og inndata
123 Sky
123 Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
124 Legg til konto
124 Bevegelse
125 Tilbehør
125 Dato og tid
126 Tilgjengelighet
127 Utvikleralternativer
128 Om enheten

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

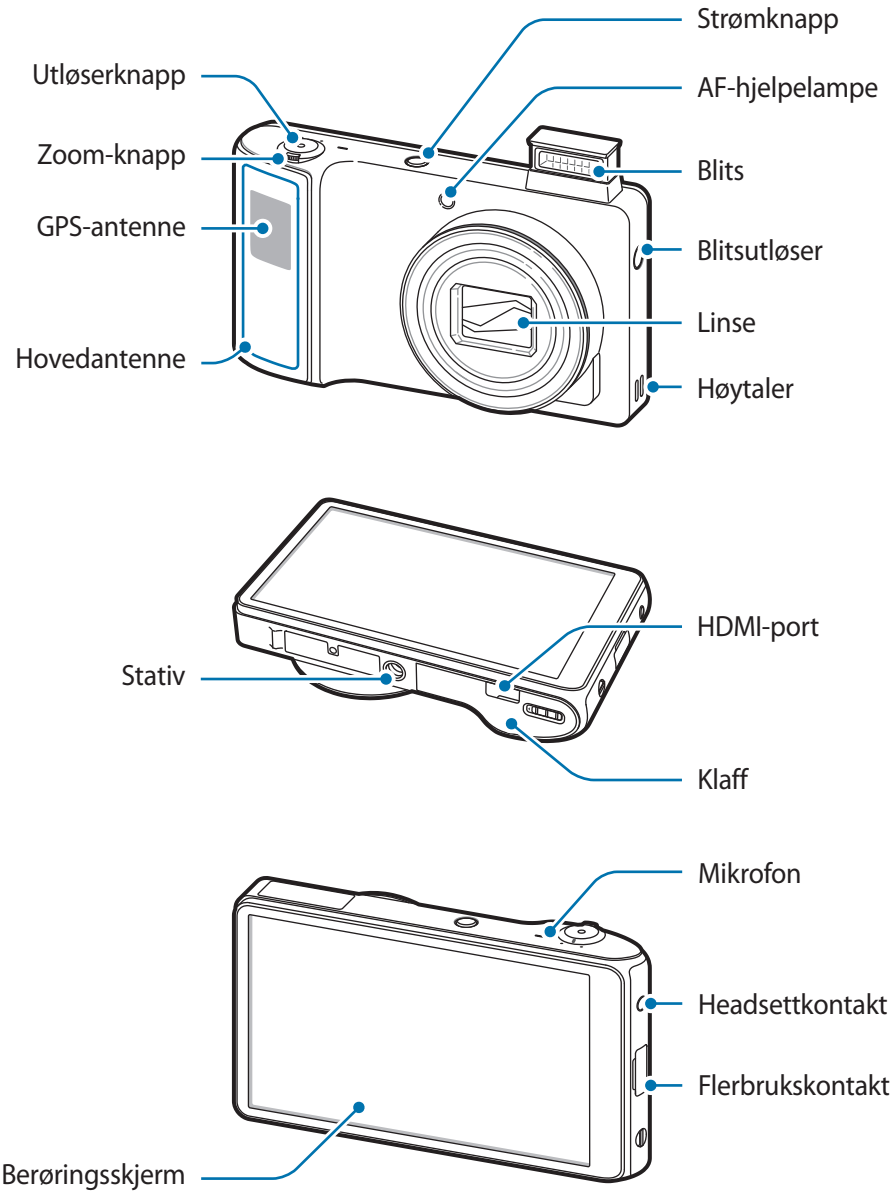

Mikrofonen øverst på denne enheten er bare aktiv når du bruker stemmesøk eller tar opp video.

- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

Knapper

Knapp	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. • Trykk på og hold inne i 6-8 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller for å returnere til det forrige skjermbildet. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låsemodus når berøringsskjermen slås av.
Utløser	• I kameraprogrammet trykker du halvt ned for å fokusere på motivet. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å slå på kameraet.
Zoom	• Drei til venstre eller høyre i kameraprogrammet for å zoome inn eller ut. • Drei for å justere enhetens volum.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av garantien.

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig ekstrautstyr, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for denne enheten og det er ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatible med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av produktgarantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.
- Noen TV-apparater er kanskje ikke kompatible med enheten på grunn av ulike HDMI-spesifikasjoner.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.

Bare microSIM-kort fungerer med enheten.

1 Skyv sperren og åpne klaffen.

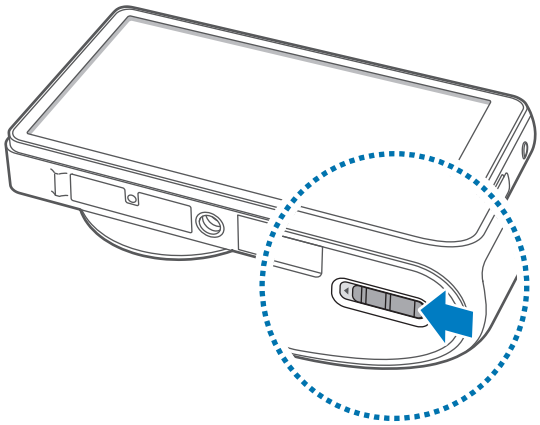

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt oppover.

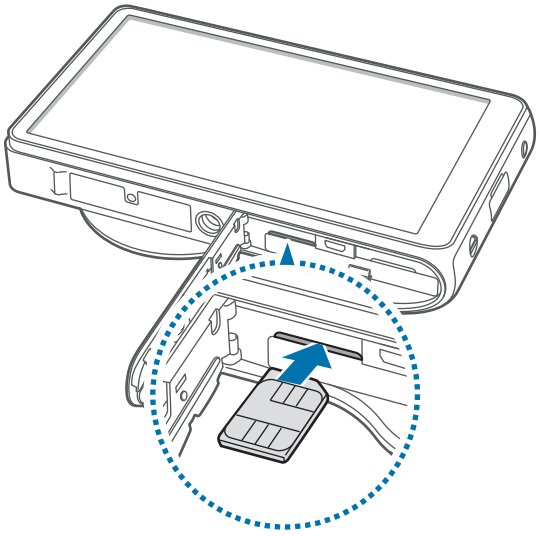

- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller ulemper som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.

4 Sett inn batteriet.

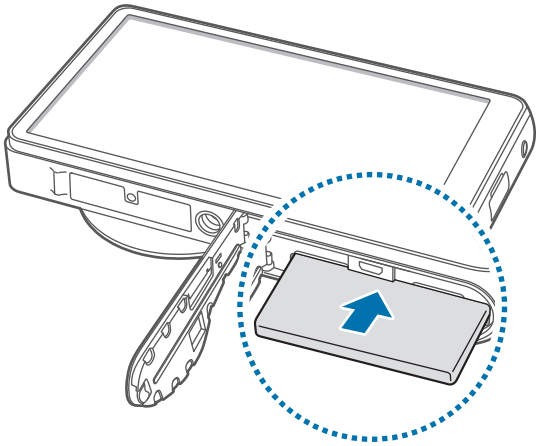

Sørg for at du setter inn batteriet slik at de gullfargede kontaktene er riktig plassert.

5 Lukk klaffen igjen og skyv tilbake sperren.

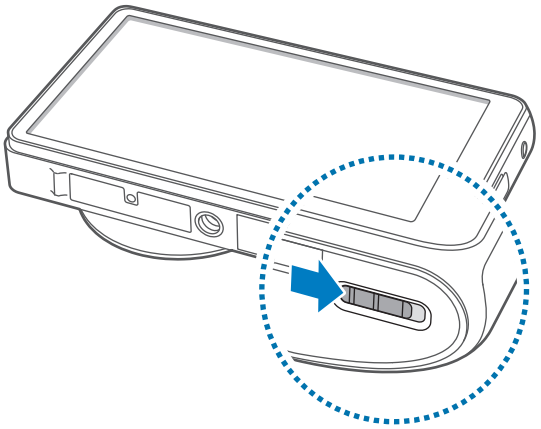

Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Skyv sperren og åpne klaffen.

2 Ta ut batteriet.

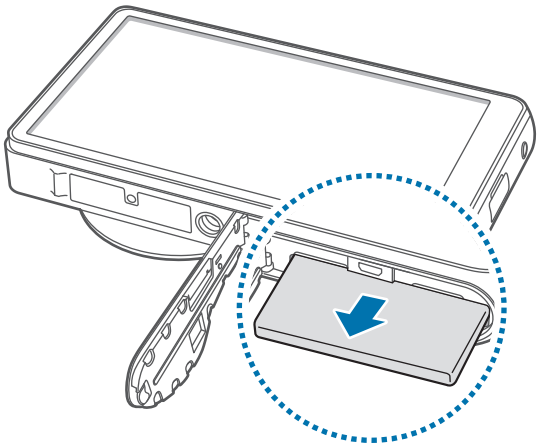

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

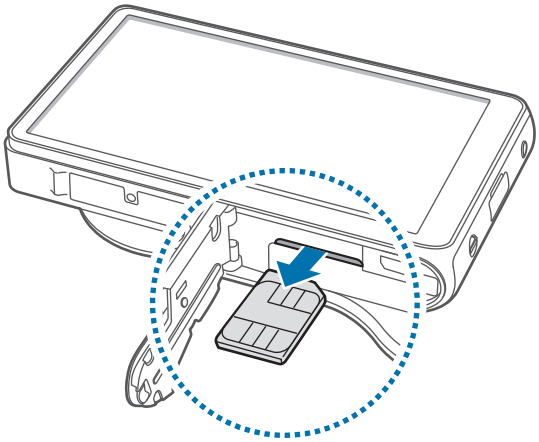

Lade batteriet

Lad batteriet før førstegangsbruk. Bruk laderen for å lade batteriet. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan forårsake at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

Lade med batteriladeren

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen inn i en stikkontakt.

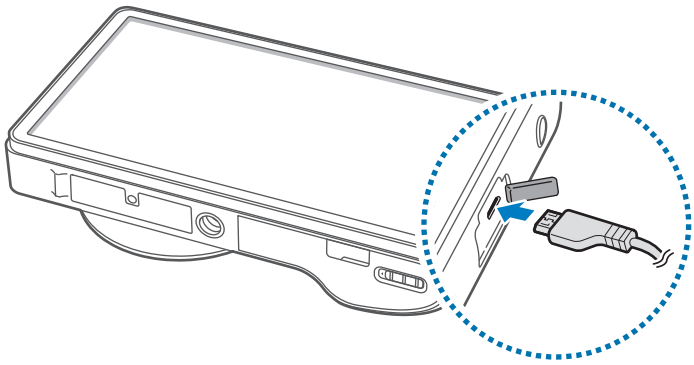

Hvis du kobler til laderen feil, kan det føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.

For å spare energi kobler du fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Når du lader batteriet mens enheten er av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:

Lader

Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom ladinger:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømknappen.
- Lukk unødvendige programmer med oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver autosynkronisering av programmer.
- Demp innstillingen for bakgrunnslyset.
- Reduser skjermens lysstyrke.
- Deaktiver funksjonen for rask påslåing.
- Aktiver funksjonen or automatisk avslåing. (s. 117)
- Aktiver funksjonen for smart nettverksbruk. (s. 114)

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med din enhet.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter kun FAT-filsystemet for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **extSdCard** -mappen under internminne.

1 Skyv sperren og åpne klaffen.

2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt opp.

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

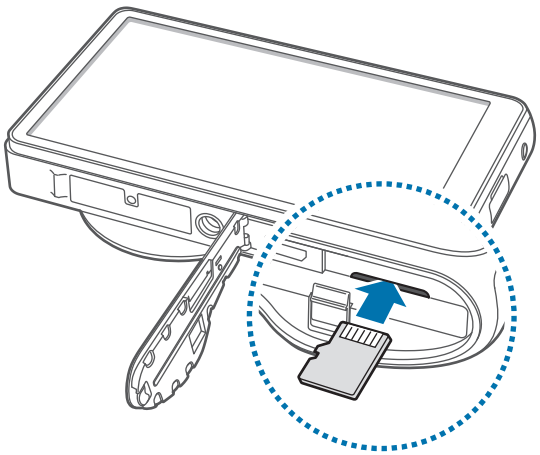

4 Lukk klaffen igjen og skyv tilbake sperren.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermen trykker du **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.

1 Skyv sperren og åpne klaffen.

2 Skyv minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

3 Lukk klaffen igjen og skyv tilbake sperren.

Ikke ta ut et minnekortet mens enheten overfører eller får tilgang til informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av skadde minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater minnekortet på enheten.

På startskjermen trykker du **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formatere SD-kort** → **Formatere SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Trykk på og hold inne strømknappen i noen sekunder for å slå på enheten.

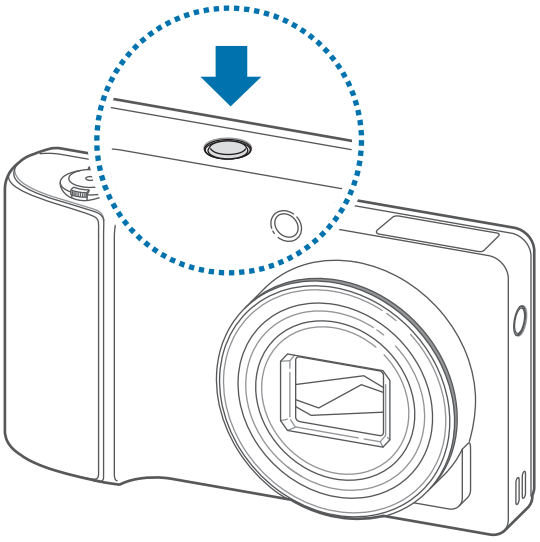

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømknappen, og trykk på **Offlinemodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømknappen, og trykk deretter på **Slå av**.

Justere volumet

Drei Zoom-knappen til venstre eller høyre for å justere ringetonevolumet eller for å justere lydvolumet når du spiller av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne strømknappen og velg deretter .
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd**.

Kamera

Grunnleggende funksjoner

Bruk dette programmet til å ta bilder eller videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enheten. (s. 67)

Trykk på **Kamera** på programskjermbildet.

Enheten slås automatisk av når det ikke er i bruk.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er ulovlig ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Hold lukkerknappen halvt nede for å fokusere på motivet. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på utløserknappen for å ta bildet.

Eller trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på for å ta bildet.

Ta opp videoer

Trykk på for å ta opp videoen. Stans innspillingen ved å trykke på .

- Zoome-funksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.
- Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, kan det hende at enheten ikke klarer å lagre videoen på riktig måte. Den kan slutte å filme, eller videobildene kan bli ødelagte.
- Minnekort med lav skrivehastighet støtter ikke video i høy oppløsning. Hvis du vil gjøre opptak i høy oppløsning, må du bruke minnekort med raskere skrivehastighet (mikro-SDHC Class10 eller høyere).
- Videoens bildestørrelse kan se mindre ut avhengig av videooppløsning og bildefrekvens.
- Du kan gjøre opptak i opptil 20–25 minutter om gangen.
- Hvis zoom-funksjonen er aktivert når du tar opp video, kan enheten ta opp støy når du zoomer. Hvis du vil redusere zoom-støy, kan du aktivere funksjonen for stille zoom. (s. 46)

Ta bilder mens du tar opp video

Trykk på lukkerknappen for å ta bilder mens du spillet inn video.

- Bilder som tas mens man gjør tar opp video, blir endret størrelse på automatisk, avhengig av videooppløsningen.
- Bilder som tas mens man gjør tar opp video, kan være av lavere kvalitet enn de som blir tatt til vanlig.
- Bilder som tas mens man gjør tar opp video kan se annerledes ut enn bilder fra videoen.

Vise bilder og videoer

Trykk på bildeviseren for å vise bilder eller videoer du har tatt. (s. 67)

Zoome ut og inn

Drei zoomeknappen til venstre eller høyre for å zoome inn eller ut.

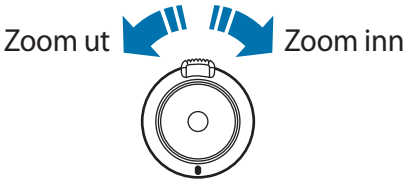

- Zoome-funksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.
- Effekten zoom inn/ut er tilgjengelig når du bruker zoomfunksjonen mens du spiller inn video.

Ta bilder med berøringsfokus

Fokuser på forskjellige områder innenfor samme komposisjon ved hjelp av berøringsfokus.

Trykk på, eller trykk på og dra fokusrammen til motivet, hold lukkerknappen halvt nede for å fokusere på det valgte området, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bildet.

Redusere risting

Bruk Optical Image Stabiliser-alternativet (OIS) til å redusere eller fjerne uklarhet fra enhetsbevegelser.

Trykk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P**, og trykk deretter på → **Kamera** → **OIS (antiristing)** fra forhåndsvisningsskjermen for å få bedre fokus når enheten er i bevegelse.

Hvis du vil bruke denne funksjonen i videokameramodus, trykker du på → **Ekspert** → , og trykk deretter på → **Videokamera** → **OIS (antiristing)** fra forhåndsvisningsskjermen.

Før oppretting

Etter oppretting

- Det kan hende at bildestabiliseringsfunksjonen ikke fungerer skikkelig i følgende situasjoner:
  - Når man flytter enheten for å følge et motiv i bevegelse.
  - Når enheten beveger seg for mye.
  - Når lukkehastigheten er treg (for eksempel når man tar bilder i dårlig belysning).
  - Når det er lite batteri igjen.
  - Når du tar nærbilder.
- Hvis du bruker denne funksjonen med et stativ, kan det hende bildene blir uklare på grunn av vibrasjon fra OIS-sensoren. Deaktiver denne funksjonen når du bruker stativ.
- Visningen kan være uklar hvis du dulter til eller mister enheten. Når dette skjer, må du starte enheten på nytt.

Forklaring av ikoner

Ikonene som vises på fotograferingsskjermbildet, viser informasjon om enhetens status. Ikonene som vises i tabellen under er de vanligste.

Ikon	Betydning
ISO 100	ISO-følsomhet
0	Eksponeringsverdi
F2.8	Blenderåpning
1/25s	Lukkerhastighet
	Nedtelling
A	Fotolys
	Makro
	Måling
	Hvitbalanse
	Fortløpende fotografering
BKT	Bracketmodus
	Talekontroll
	Geotagging
	Del bilde
	Bildedeling med venn
	ChatON-bildedeling
	Ekstern Viewfinder

Tips for å ta klarere bilder

Holde enheten riktig

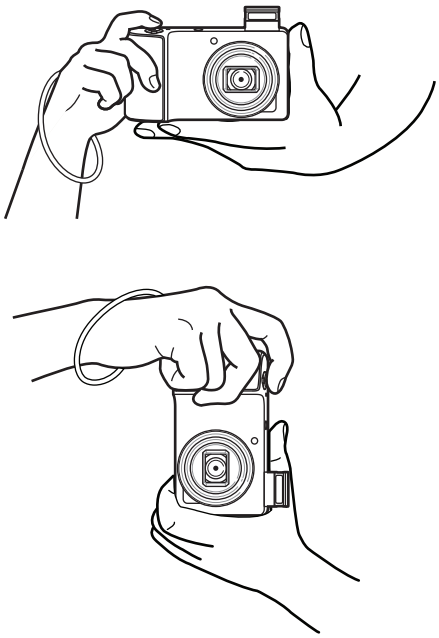

Pass på at du ikke skjermer for skjermen, linsen, blitsen eller mikrofonen.

Pass på at linsen ikke utsettes for direkte sol. Dette kan føre til misfarging på bildesensoren eller gjøre at den ikke fungerer som den skal.

Holde lukkerknappen halvveis nede

Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. Enheten justerer fokuset automatisk, og fokusrammen blir grønn. Fokusrammen blir rød hvis motivet ikke er i fokus.

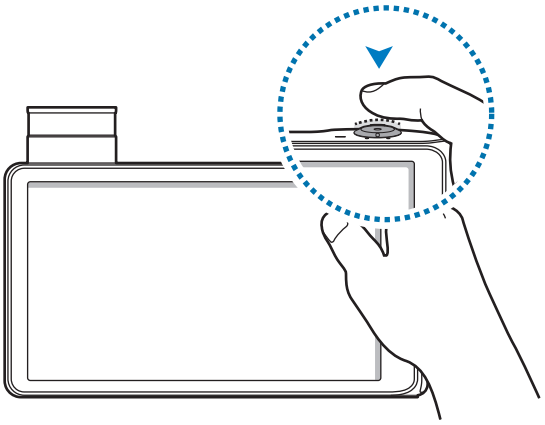

Redusere risting

Angi at Optical Image Stabilizer-funksjonen skal redusere enhetsbevegelser optisk. (s. 20)

Holde motivet i fokus

Det kan være vanskelig å fokusere på motivet under følgende forhold:

- Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er lav. Hvis motivet for eksempel har på seg samme farge som bakgrunnen.
- Lyset bak motivet er for sterkt.
- Motivet er skinnende eller blankt.
- Motivet har horisontale mønstre, som persienner.
- Motivet ikke er plassert midt i rammen.

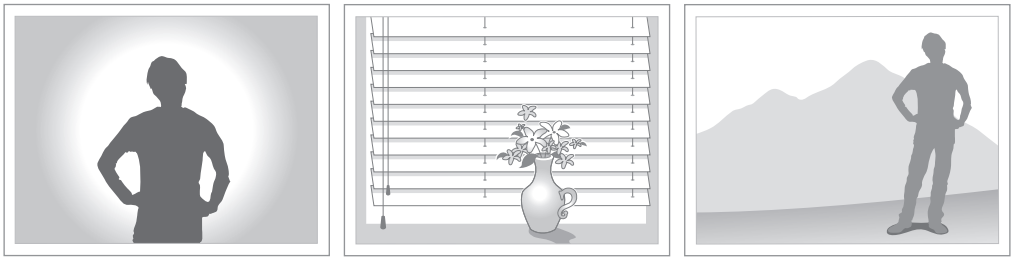

Bruke fokuslåsen

Hold lukkerknappen halvt nede for å fokusere. Når motivet er i fokus, kan du endre komposisjonen. Når du er klar, trykker du på utløserknappen for å ta bildet.

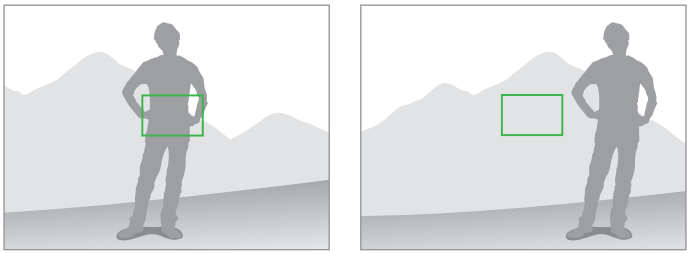

Når du tar bilder i dårlig belysning

- Slå på blitsen for å ta bilder i dårlig lys. (s. 38)
- Angi alternativer for ISO-følsomhet. (s. 39)

Når motivene beveger seg raskt

Bruk alternativet for fortløpende fotografering til å ta bilder av motiver i bevegelse. (s. 27)

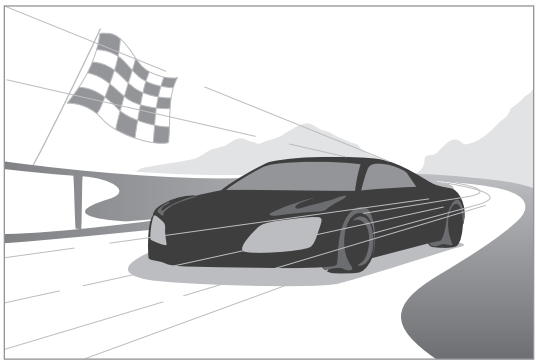

Hvis du tar flere bilder etter hverandre, må du bruke minnekort med raskere skrivehastighet (mikro-SDHC Class10 eller høyere).

Avanserte funksjoner

Endre kamerainnstillinger

Trykk på for å endre kamerainnstillingene raskt. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

- : Konfigurer kamerainnstillinger.
- : Aktiver eller deaktiver talekontrollen til å ta bilder.
- : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- : Bruk dette til å angi fotografering med forsinkelse.
- : Velg en oppløsning for video.
- : Aktiver eller deaktiver delingsalternativene.

Auto

Bruk dette hvis du vil at enheten skal velge scenemoduser automatisk når du tar bilde. Enheten bestemmer egnet modus for bildet.

Hvis du vil bruke denne modusen, trykker du på → **Auto**.

- Det kan hende at enheten ikke velger portrettmodus, avhengig av plasseringen og belysningen av motivet.
- Det kan hende at enheten ikke velger riktig modus, avhengig av bildeforholdene, som enhetsbevegelser, belysning og avstand til motivet.
- I denne modusen bruker enheten mer batteri siden innstillingene stadig endres når funksjonen velger egnet modus.

Smart

Bruk dette for å ta bilder med forhåndsdefinerte innstillinger for forskjellige scener.

Skjønnhetsansikt

Bruk dette for å ta bilder med belyste ansikter for å oppnå penere bilder.

Trykk på → **Smart** → **Skjønnhetsansikt**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Enheten justerer bildet automatisk, for deretter å lagre det.

Beste bilde

Bruk dette hvis du vil ta flere bilder på kort tid og deretter velge de beste bildene blant dem.

Trykk på → **Smart** → **Beste bilde**.

Trykk på lukkerknappen for å ta flere bilder. Når **Galleri** åpnes, trykker du på og holder miniatyrbildene som du vil lagre, og trykker deretter på **Lagre**.

Fortløpende opptak

Bruk dette hvis du vil ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.

Trykk på → **Smart** → **Fortløpende opptak**.

Mens du holder enheten stødig, holder du lukkerknappen nede for å ta flere bilder etter hverandre.

Hvis du tar flere bilder etter hverandre, må du bruke minnekort med raskere skrivehastighet (mikro-SDHC Class10 eller høyere).

Beste ansikt

Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

Trykk på → **Smart** → **Beste ansikt**.

Trykk på lukkerknappen for å ta flere bilder. For å få det beste bildet holder du enheten rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes trykker du på den gule rammen på hvert ansikt og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på **Utført** for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

Landskap

Bruk dette for å ta bilder av blå himmel og landskap med rikere farger.

Trykk på → **Smart** → **Landskap**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Enheten justerer bildet automatisk, for deretter å lagre det.

Soloppgang

Ta bilder av himmelen ved daggry i duse farger.

Trykk på → **Smart** → **Soloppgang**.

Snø

Bruk denne til å ta lysere bilder av snølandskap.

Trykk på → **Smart** → **Snø**.

Makro

Bruk dette for å ta bilder av motiver på veldig nært hold.

Trykk på → **Smart** → **Makro**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et nærbilde.

- Hold enheten stødig for å unngå at bildene blir uklare.
- Slå av blitsen hvis avstanden til motivet er for liten.

Mat

Bruk denne til å ta bilder av mat i mer fargerike toner.

Trykk på → **Smart** → **Mat**.

Fest/innendørs

Bruk denne for å ta friske innendørsbilder.

Trykk på → **Smart** → **Fest/innendørs**.

Handlingsfrysning

Bruk dette hvis du vil ta bilder av motiver som beveger seg i stor fart.

Trykk på → **Smart** → **Handlingsfrysning**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde av motiver i bevegelse.

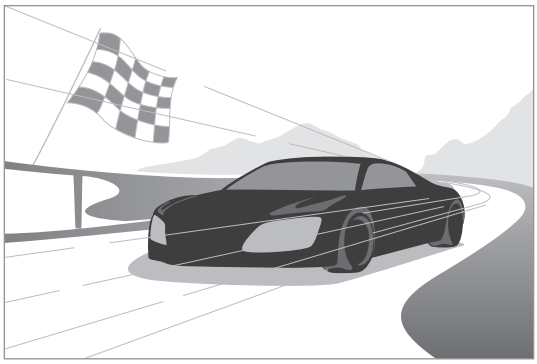

Anbefales brukt i dagslys.

Fyldig tone

Bruk dette for å ta bilder uten å miste detaljer på lyse og mørke områder. Enheten tar automatisk flere bilder med forskjellige eksponeringsverdier og slår dem sammen til ett bilde.

Trykk på → **Smart** → **Fyldig tone**.

Mens du holder enheten stødig, trykker du på lukkerknappen for å ta flere bilder.

Uten effekt Med effekt

- Denne funksjonen kan bli påvirket av enhetsbevegelse, belysning, motiv i bevegelse og bildemiljøet.
- Blitsen er deaktivert når du bruker denne funksjonen.
- Når du tar et bilde av motiver i bevegelse, kan det hende at det vises et etterbilde.
- Det anbefales å bruke et stativ.

Panorama

Bruk dette for å ta brede panoramabilder.

Trykk på → **Smart** → **Panorama**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde, og beveg deretter enheten i én retning. Når den blå rammen er på linje med forhåndsvisningsskjermen, tar enheten automatisk et nytt bilde i panoramasekvensen. Når du vil stoppe å ta bilder, trykker du på lukkerknappen igjen. Bilder blir automatisk satt sammen til ett panoramabilde.

- Unngå følgende for best mulig resultat:
  - Flytte enheten for raskt eller for sakte.
  - Flytte enheten for lite for å ta neste bilde.
  - Flytte enheten med uregelmessig hastighet.
  - Riste på enheten.
  - Endre enhetsretning mens du tar et bilde.
  - Ta bilder i dårlig belysning.
  - Ta bilder av motiver som beveger seg.
  - Ta bilder hvor lysstyrken eller fargen på lyset endrer seg.
- Bilder blir automatisk lagret og opptak stanser under følgende forhold:
  - Endre avstanden fra motivet mens du tar bilder.
  - Enheten flytter seg for raskt.
  - Enheten flytter seg ikke.

- I Panorama-modus er zoom-funksjonen deaktivert. Hvis linsen er zoomet inn når du velger denne modusen, zoomer enheten automatisk ut til standardstillingen.
- I Panoramamodus er det noen enhetsalternativer som ikke er tilgjengelige.
- Det kan hende at enheten slutter å ta bilder på grunn av komposisjon eller bevegelse i motivet.
- I Panoramamodus kan det hende at enheten lar være å ta siste scene hvis du slutter å bevege enheten akkurat der du vil at scenen skal slutte. Hvis du vil ha med hele scenen, flytter du enheten litt forbi den stillingen du vil scenen skal slutte med.

Foss

Bruk dette for å ta bilder av fossende elver.

Trykk på → **Smart** → **Foss**.

Bildet kan virke uskarpt på grunn av lang lukkerhastighet når kameraet tar bilder. Husk å bruke stativ.

Silhuett

Bruk dette for å ta bilder av mørke former mot en lys bakgrunn.

Trykk på → **Smart** → **Silhuett**.

For å maksimere silhuetteffekten må du ta bilde på et sted med sterkt lys.

Solnedgang

Bruk dette for å ta bilder av solnedganger.

Trykk på → **Smart** → **Solnedgang**.

Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Enheten justerer bildet automatisk, for deretter å lagre det.

Natt

Bruk dette når du skal ta bilder med lav belysning, uten blits.

Trykk på → **Smart** → **Natt**.

Mens du holder enheten stødig, trykker du på lukkerknappen for å ta flere bilder. Bildene slås automatisk sammen til ett enkeltbilde.

Bildet kan virke uskarpt på grunn av lang lukkerhastighet når kameraet tar bilder. Husk å bruke stativ.

Fireworks

Bruk dette for å ta bilde av fyrverkeri.

Trykk på → **Smart** → **Fireworks**.

Mens du holder enheten stødig, trykker du på lukkerknappen for å ta et bilde.

Bildet kan virke uskarpt på grunn av lang lukkerhastighet når kameraet tar bilder. Husk å bruke stativ.

Lysspor

Bruk dette for å ta bilder av lyssporet når det er lite lys.

Trykk på → **Smart** → **Lysspor**.

Bildet kan virke uskarpt på grunn av lang lukkerhastighet når kameraet tar bilder. Husk å bruke stativ.

Ekspert

Bruk dette for å ta bilder og video med manuell justering av ISO-følsomhet, eksponeringsverdi, blenderåpning og lukkerhastighet.

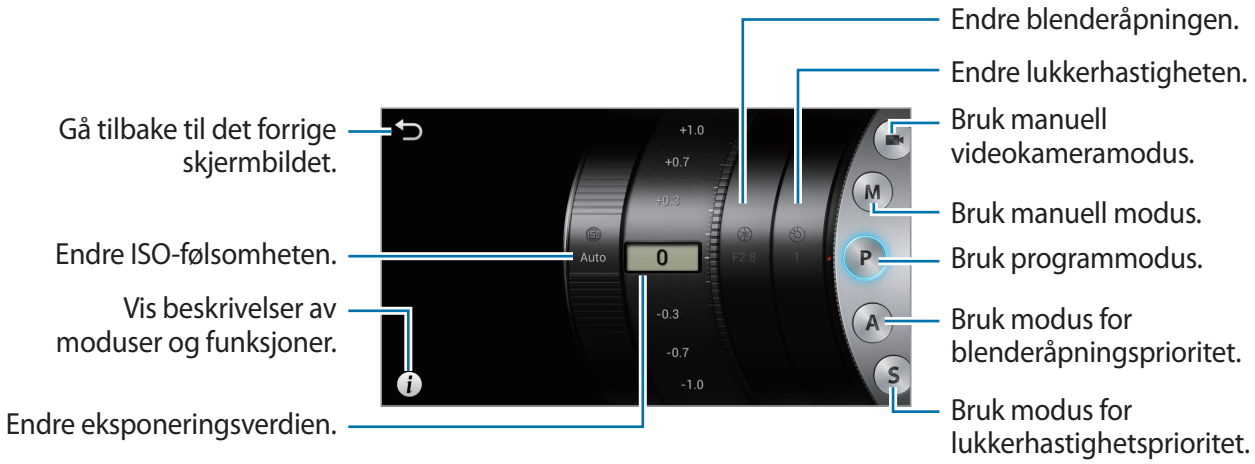

Bruke manuell videokameramodus

Bruk dette for å justere videokamerainnstillingene manuelt, som for eksempel eksponeringsverdi.

Trykk på → **Ekspert** → , og angi eksponeringsverdi

Du kan gjøre opptak i opptil 20–25 minutter om gangen.

Bruke manuell modus

Bruk dette hvis du vil justere enhetsinnstillingene selv, for eksempel blenderåpning og lukkerhastighet.

Trykk på → **Ekspert** → **M**, og angi blenderåpning, lukkerhastighet og iSO-følsomhet.

Bruke programmodus

Bruk dette hvis du vil stille inn ISO-følsomhet eller eksponeringsverdi manuelt når du tar bilder. Lukkerhastighet og blenderåpning velges automatisk.

Trykk på → **Ekspert** → **P**, og angi ISO-følsomhet og eksponeringsverdi.

Bruke modus for blenderåpningsprioritet

Bruk dette hvis du vil angi blenderåpning manuelt når du tar bilder. Lukkerhastigheten velges automatisk.

Trykk på → **Ekspert** → **A**, og angi blenderåpning, ISO-følsomhet og eksponeringsverdi.

Bruke modus for lukkerhastighetsprioritet

Bruk dette hvis du vil angi lukkerhastigheten manuelt når du tar bilder. Blenderåpning velges automatisk.

Trykk på → **Ekspert** → **S**, og angi lukkerhastighet, ISO-følsomhet og eksponeringsverdi.

Om blenderåpning

Blenderåpningen er et hull som slipper lys inn i enheten. Ved å åpne eller lukke blenderåpningen kontrollerer man hvor mye lys som slippes inn. Bildet er lysere når blenderåpningen er mindre, og mørkere når blenderåpningen er større.

Lav lukkerverdi

Høy lukkerverdi

Om lukkerhastighet

Lukkerhastigheten er hvor lang tid det tar fra lukkeren åpner seg til den lukker seg. Lav lukkerhastighet slipper inn mer lys, men motiv i bevegelse kan bli uklare. Rask lukkerhastighet slipper inn mindre lys, men motiv i bevegelse blir klarere.

Lav lukkerhastighet

Rask lukkerhastighet

Fotograferingsalternativer

Tilpass enheten for å ta unike bilder eller videoer. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

Velge oppløsninger

Velg en høyere oppløsning for å øke antallet bildepunkter i bildet eller videoen. Filer med høyere oppløsning tar mer plass.

Angi bildeoppløsningen

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Bildestørrelse** og velger en bildeoppløsning.

Angi videoppløsningen

I videokameramodus trykker du på ⚙ → **Videokamera** → **Filmstørrelse** og velger en videoppløsning.

Angi bildekvaliteten

Velg en høyere bildekvalitet for bedre bilder. FIler med høyere bildekvalitet tar mer plass.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Kvalitet** og velger en kvalitet.

Bruke selvutløseren

Bruk denne for tidsforsinkede bilder.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Selvutløser**, velger en tid, og trykker deretter på lukkerknappen for å starte nedtellingen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen i videokameramodus, trykker du på ⚙ → **Videokamera** → **Selvutløser**.

Trykk på utløserknappen for å avbryte nedtellingen.

Ta bilder i dårlig belysning

Unngå røde øyne i portretter

Når man bruker blitsen til å ta et portrettbilde i dårlig belysning, kan motivet få røde øyne.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Fotolys** og velger **Røde øyne** eller **Rød øye-korr** for å unngå røde øyne.

Før oppretting

Etter oppretting

Bruke blits

Bruk blitsen når du tar bilder i dårlig lys, eller når det er behov for mer lys i bildene.

Trykk på blitsutløseren for å få opp blitsen, og trykk deretter på ⚙ → **Kamera** → **Fotolys** for å velge et blitsalternativ. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

- **Av**: Bruk dette for å skru av blitsen.
- **Auto**: Velg dette for å bruke blits automatisk. Blitsen går av når motivet eller bakgrunnen er mørk.
- **Røde øyne**: Bruk dette for å unngå at motivet får røde øyne.
- **Fyll ut**: Velg dette hvis du vil alltid vil bruke blits.
- **Sakte synkr.**: Bruk dette for å beholde detaljer i bakgrunnen.
- **Rød øye-korr**: Bruk dette for å korrigere røde øyne.

- Når blitsen ikke er i bruk, bør den holdes inntrukket for å unngå at den skades.
- Hvis man tvinger blitsen til å åpne seg, kan det føre til skade på enheten.

- I noen av modusene er det ikke mulig å bruke blitsen.
- Hvis lys fra blitsen gjenspeiles, eller hvis det er store mengder støv i luften, kan det vises små flekker på bildet.

Justere ISO-følsomheten

ISO-følsomheten måler filmens følsomhet for lys, definert av International Organisation for Standardisation (ISO). Velg en høyere oppløsning for å ta bedre bilder og redusere uklarheten når du tar bilder i dårlig lys uten blits.

Trykk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P**, og velg en ISO-følsomhet.

Hvis du velger en høyere ISO-følsomhet kan det føre til mer bildestøy.

Bruke ansiktsgjenkjenning

I Kamera-modus trykker du på → **Kamera** → **Ansiktsgjenkjen.** og velger ett av følgende alternativer:

- **Normal**: Måler eksponeringen på ansiktet til et menneske. (s. 40)
- **Smilebilde**: Gjenkjenner og hjelper til med å ta bilder når motivet smiler. (s. 40)
- **Blunkegjenkj**: Oppdager lukkede øyne og tar flere bilder automatisk. (s. 41)

- Når det blir registrert et ansikt, sporer enheten ansiktet automatisk.
- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke hvis:
  - Motivet er for langt fra enheten.
  - Belysningen er for sterk eller for svak.
  - Motivet ikke er vendt mot enheten.
  - Motiver har på seg solbriller eller en maske.
  - Motivets ansiktsuttrykk forandrer seg betydelig.
  - Motivet er belyst bakfra, eller lysforholdene er ustabile.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle moduser og med alle innstillinger.
- Ut fra alternativet som er valgt, kan det hende at enkelte innstillinger ikke er tilgjengelige.

Registrere ansikt

Enheten registrerer automatisk flere menneskeansikt.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Ansiktsgjenkjen.** → **Normal**.

Rett enheten mot et menneske. Når enheten oppdager et menneskeansikt, vises det en hvit ramme rundt ansiktet. Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde.

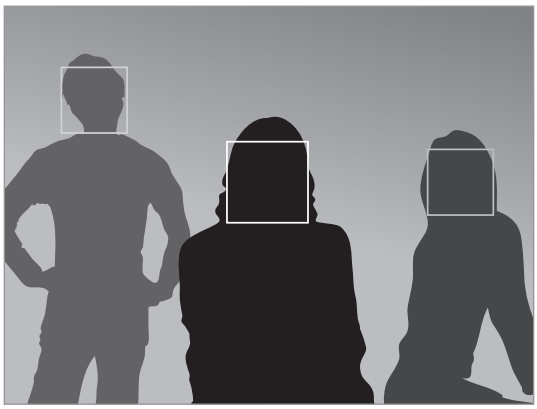

Jo nærmere du er motivet, desto raskere oppdager enheten ansikter.

Ta et smilebilde

Enheten oppdager automatisk når et ansikt smiler, og aktiverer lukkeren.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Ansiktsgjenkjen.** → **Smilebilde**.

Rett enheten mot et menneske, og trykk på lukkerknappen. Når enheten oppdager at et ansikt smiler, tar den bildet automatisk.

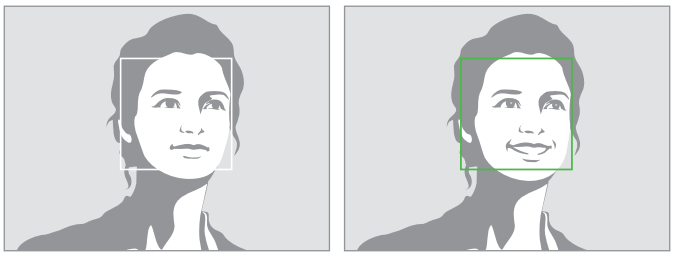

Ansikt oppdaget Smil oppdaget

Oppdager blinking med øynene

Hvis enheten oppdager lukkede øyne, tar den automatisk flere bilder etter hverandre.

I Kamera-modus trykker du på → **Kamera** → **Ansiktsgjenkjen.** → **Blunkegjenkj**.

Rett enheten mot et menneske. Når enheten oppdager et menneskeansikt, vises det en hvit ramme rundt ansiktet. Hvis øynene var lukket akkurat da lukkerknappen ble trykket ned, tar enheten automatisk flere bilder etter hverandre.

Justere eksponeringsverdien (EV) manuelt

Noen ganger blir bilder eller videoer for lyse eller for mørke på grunn av lyskildene i omgivelsene. Juster eksponeringsverdien for å ta bedre bilder eller videoer.

Trykk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **P** / , og juster eksponeringsverdien.

Mørkere (-) Nøytral (0) Lysere (+)

- Hvis du tar et bilde og den optimale eksponeringsverdien ikke er mulig å finne, kan du bruke bracketing-alternativer for å ta flere bilder med ulike eksponeringsverdier.
- Hvis du tar bilder med høyere eksponeringsverdier, kan de bli uklare på grunn av for lang lukkertid.

Endre målemetode

Målemodusen avgjør hvordan enheten måler lysmengden. Bildets lysstyrke og belysning kan variere ut fra hvilken målemetode som er valgt.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Lysmåler** og velger en målemetode.

Hvis du vil bruke denne funksjonen i videokameramodus, trykker du på ⚙ → **Videokamera** → **Lysmåler**.

- **Flere**: Enheten deler rammen inn i flere områder, og måler deretter lysverdien i hvert område.
- **Spot**: Enheten måler lysverdien midt i rammen.
- **Sentr.**: Enheten måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum.

Velge innstillinger for hvitbalanse

Fargene på bilder eller videoer avhenger av typen eller kvaliteten på lyskilden. Velg hvitbalanseinnstillingene for å få realistiske farger på bilder eller videoer.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **WB (lyskilde)** og velger en hvitbalanseinnstilling.

Hvis du vil bruke denne funksjonen i videokameramodus, trykker du på ⚙ → **Videokamera** → **WB (lyskilde)**.

- **Auto hvitbal**: Bruk dette hvis du vil stille inn hvitbalansen automatisk.
- **Dagslys**: Bruk dette på solskinnsdager.
- **Overskyet**: Bruk dette i overskyet vær eller i skyggen.
- **Fluorescerende H**: Bruk dette ved lys fra lysstoffrør i dagslys eller 3-veis lysstoffrør.
- **Fluorescerende L**: Bruk dette ved lys fra hvite, fluoriserende lysstoffrør.
- **Tungsten**: Bruk dette ved lys fra tradisjonelle lyspærer eller halogenlamper.
- **Egendefinert**: Bruk dette hvis du vil angi en egendefinert hvitbalanse.
- **K**: Bruk denne for å justere fargetemperaturen manuelt.

Angi tilpasset hvitbalanse

Angi en tilpasset hvitbalanse ved å ta et bilde av en hvit overflate, for eksempel et hvitt papirark, under motivets lysstyrke.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **WB (lyskilde)** → **Egendefinert**.

Hvis du vil bruke denne funksjonen i videokameramodus, trykker du på ⚙ → **Videokamera** → **WB (lyskilde)** → **Egendefinert**.

Rett linsen mot en hvit overflate, og trykk deretter på lukkerknappen for å angi en tilpasset hvitbalanse.

Ta bilder fortløpende

Bruk alternativet for fortløpende fotografering for å ta bilder av motiver som beveger seg raskt, som for eksempel biler i fart eller gestikulerende personer.

I kameramodus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Kjør** og velger et alternativ.

- **Enkeltbilde**: Bruk dette for å ta et enkeltbilde.
- **Fortløpende opptak**: Bruk dette hvis du vil ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.

- Når du tar bilder med alternativet for fortløpende fotografering, deaktiveres alternativene for blitsen, filtereffekter og ansiktsgjenkjenning.
- Hvor lang tid det tar å lagre bilder, avhenger av minnekortets kapasitet og ytelse.

Ta bracketing-bilder

Bruk alternativet for bracketing for å ta mange bilder av det samme objektet med ulike eksponeringsverdier.

I Kamera-modus trykker du på ⚙ → **Kamera** → **Kjør** → **AE BKT** for å ta flere bilder med ulike eksponeringsverdier.

- Når du tar bracketing-bilder, deaktiveres blitsen, filtereffekter og alternativene for ansiktsgjenkjenning.
- Hvor lang tid det tar å lagre bilder, avhenger av minnekortets kapasitet og ytelse.
- Det anbefales å bruke et stativ.

Ta bilder eller video med filtereffekter

Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller videoer.

Trykk på og velg en filtereffekt. Ikke alle de følgende alternativer er tilgjengelige i både Kamera- og videokameramodus. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

- **Ingen effekt**: Ingen effekt.
- **Sepia**: Denne effekten gir bakgrunnen en rød fargetone.
- **Svart/hvitt**: Denne effekten lager svart/hvitt-bilder.
- **Negativ**: Denne effekten får bildet til å se ut som et negativ.
- **Gammelt foto**: Denne effekten får bildet til å se ut som et gammeldags fotografi.
- **Solskinn**: Denne effekten får bildet til å se ut som det er tatt under skarpt solskinn.
- **Årgang**: Denne effekten gir bildet et antikt utseende.
- **Retro**: Denne effekten legger på en sepia-fargeeffekt.
- **Tonede farger**: Denne effekten gir fargene på bildet et falmet utseende.
- **Nostalgisk**: Denne effekten gir en varm og lystig virkning.
- **Tegneserie**: Denne effekten får bildet til å se ut som en tegning i en tegneserie.
- **Pastellskisse**: Denne effekten får bildet til å se ut som en pastellskisse.
- **Gotisk noir**: Denne effekten får bildet til å se ut som en tegneserie i svart/hvitt.
- **Impresjonistisk**: Denne effekten får bildet til å se ut som et impresjonistisk maleri.

Når du bruker filtereffekter, endres bildenes oppløsning til 1920 x 1080, og oppløsningen på videoer endres til 1280 x 720.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på → for å konfigurere kamerainnstillinger. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

- **Bildestørrelse**: Velg en oppløsning for bilder. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Bilder med høyere oppløsning tar opp mer minneplass.
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Selvutløser**: Bruk denne for tidsforsinkede bilder.
- **Gjenkjenningsskjerm**: I Auto-modus vises automatisk oppdagede scener på skjermen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
- **Del bilde**: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget på et bilde, og send det til den personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.
- **ChatON-bildedeling**: Send et bilde direkte til en annen enhet via **ChatON**.
- **Fjernsøker**: Angi dette hvis du vil styre kameraet med mobilenheten.
- **AF-/lukkerlyd**: Juster lydene for lukker og autofokus.
- **Pip**: Skru på eller av pipelyder.
- **Beskrivelse**: Beskrivelse av visningsmoduser.
- **Hjelpelinjer**: Vis hjelpelinjene til elektronisk kamerasøker for å hjelpe komposisjon ved valg av motiver.
- **Skjermens lysstyrke**: Angi lysstyrken på skjermen.
- **Skjem autom. av**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Gjennomgang**: Vis bilder som du har tatt, en kort stund.
- **Dato-/tidsavtrykk**: Bruk dette hvis du vil stemple datoen og/eller klokkeslettet på bildene når du tar dem.
- **GPS-tagg**: Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet.

- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Talekontroll**: Aktiver eller deaktiver talekontrollen for å ta bilder.
- **AF-lampe**: Bruk dette hvis du vil aktivere AF-hjelpelys ved dårlig belysning.
- **Oppstartsmodus**: Velg standard kameramodus som startes når enheten skrus på.
- **Lagring**: Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill**: Nullstill kamerainnstillingene.
- **WB (lyskilde)**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Fokus**: Velg en fokusmodus. **Autofokus (normal)** er enhetsstyrt. **Makro** for objekter som er veldig nært.
- **Kjør**: Bruk dette for å angi bildehastighet eller bracketing.
- **Fokusområde**: Velg et fokusområde.
- **Ansiktsgjenkjen.**: Velg en modus for ansiktsgjenkjenning. **Normal** måler eksponeringen på ansiktet til et menneske. **Smilebilde** gjenkjenner og hjelper til med å ta bilder når motivet smiler. **Blunkegjenkj** oppdager lukkede øyne og tar flere bilder automatisk.
- **Kvalitet**: Angi kvalitetsnivået for bilder. Høyere bildekvalitet krever større lagringsplass.
- **Autokontrast**: Bruk dette hvis du vil ha automatisk kontrast. Automatisk kontrast definerer kontrastnivåene uten manuell inndata.
- **Lysmåler**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentr.** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på et bestemt sted. **Flere** utjevner hele scenen.
- **Skarphet**: Bruk dette for å gjøre kantene av bildene hardere eller mykere.
- **Kontrast**: Bruk dette for å øke eller redusere lysheten.
- **OIS (antiristing)**: Aktiver eller deaktiver bildestabilisator. Bildestabilisatoren hjelper til å fokusere når enheten er i bevegelse.
- **Filmstørrelse**: Velg en oppløsning for video. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Videoer med høyere oppløsning tar opp mer minneplass.
- **Smartscene**: Bruk dette hvis du vil at scenemodus skal velges automatisk av enheten.
- **Lyd**: Bruk dette for å redusere lyd fra zoom når du ta opp video.

Rengjøre enheten

Bruk en blåsebørste for å fjerne støv, og tørk deretter forsiktig av linsen med en myk klut. Hvis det ligger igjen noe støv, tar du litt linserengjøringsvæske på linserengjøringspapir og tørker forsiktig over linsen.

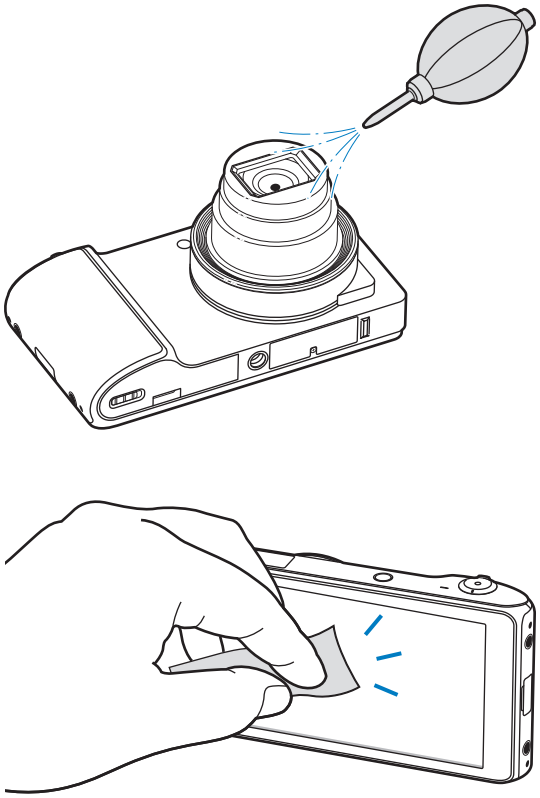

Ikke trykk på linsedekselet, og ikke bruk en blåsebørste på linsedekselet.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Bruk fingrene til å betjene berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller trykke for hardt på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett med fingeren for å åpne et program, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

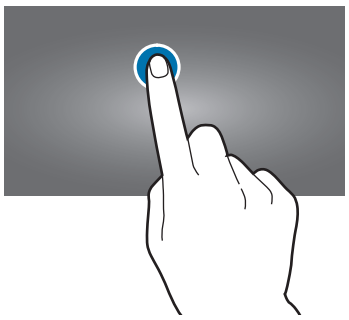

Dra

Flytt et ikon, miniatyr, eller forhåndsvis en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

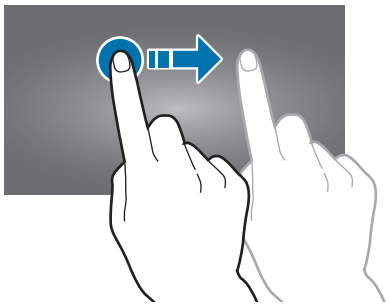

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

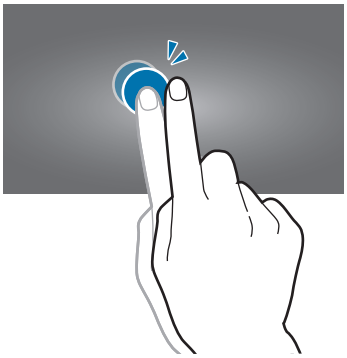

Flikke

Flikk til høyre eller til venstre på startskjermbildet eller programskjermbildet for å se et annet panel. Flikk opp eller ned for å bla gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

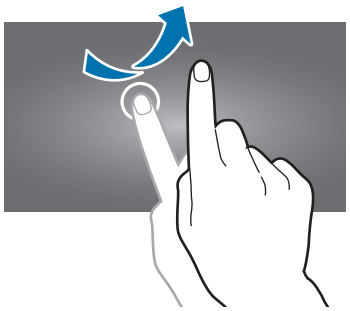

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

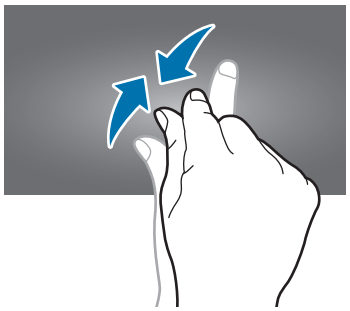

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir enkel kontroll av enheten.

Før bruk av bevegelser, må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermen trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Bevegelse** og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren mot høyre.

Rotere skjermen

Mange programmer tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermen automatisk justeres for å tilpasses den nye skjermvisningen.

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.

- Enkelte programmer tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte programmer viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil Kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

Stryke

Stryk håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse programmer er i bruk.

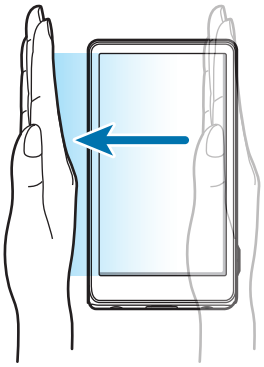

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause. Beveg den bort fra skjermen for å gjenoppta avspillingen.

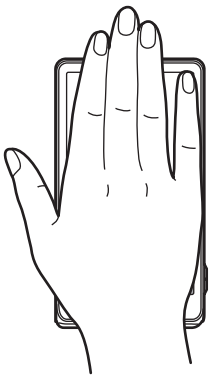

Panorere for å flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til et annet panel på startskjermbildet eller på programskjermbildet.

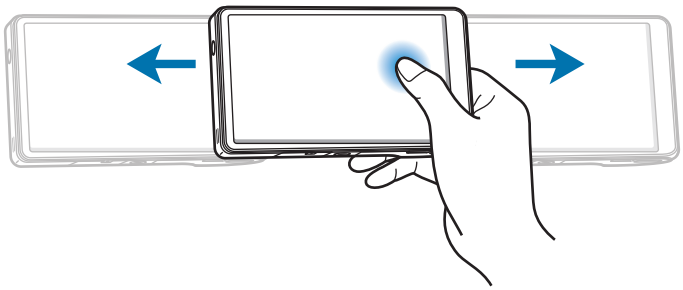

Panorere for å bla gjennom

Når et bilde er zoomet inn, trykk på og hold et punkt på skjermen og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

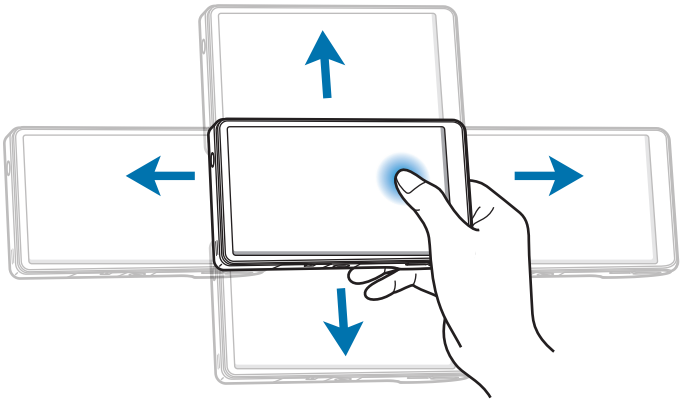

Varslinger

Varslingsikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om nye meldinger, kalenderhendelser, enhetsstatus og mye mer. Dra ned fra statuslinjen for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varslinger. For å lukke varselspanelet drar du opp linjen som er nederst på skjermen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata**: Aktiver eller deaktiver datatilkoblingen.
- **Sperremodus**: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere alle varslinger.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **AllShare Cast**: Aktiver eller deaktiver AllShare Cast-funksjonen.
- **Synk.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Startskjermbilde

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til programmer, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere elementer

Legge til et programikon

På startskjermen, trykker du på **Prog.**, trykker på og holder et programikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Tilpass startskjermbildet ved å legge til snarveier, widgeter eller mapper.

Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og velg deretter en av følgende kategorier:

- **Programmer og widgeter**: Legg til widgeter på startskjermbildet.
- **Mappe**: Opprett en ny mappe.
- **Side**: Opprett en ny side.

Deretter velger du et element og drar det til startskjermbildet.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises nederst på startskjermbildet. Når papirkurven blir rød, slipper du elementet.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på → **Rediger side** og trykk på .

Flytte et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven nederst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermen trykker du på → **Angi bakgrunn** → **Startskjermbilde** og velger deretter ett av følgende:

- **Galleri**: Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra internett.
- **Live-bakgrunner**: Se animerte bilder.
- **Bakgrunn**: Se bakgrunnsbilder.

Velg deretter et bilde og trykk på **Angi bakgrunn**. Eller, velg et bilde, tilpass størrelsen ved å dra i rammen, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke programmer

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer programmer, fra medie- til internettprogrammer.

Åpne et program

På startskjermen eller programskjermbildet velger du et programikon for å åpne det.

Åpne fra nylig brukte programmer

Trykk og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte programmer.

Velg et programikon som du vil åpne.

Lukke et program

Lukk programmer som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk og hold inne Hjem-tasten, trykk på **Oppgave-behandling** og trykk på **Avslutt** ved siden av et program for å lukke det. Lukk alle programmer som kjøres, og trykk deretter på **Avs alle**.

Programskjermbilder

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer, inkludert alle nyinstallerte programmer.

På startskjermen, trykker du på **Prog.** for å åpne programskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere programmer

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til en ny plassering. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte programmer sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold et program, dra det til **Opprett mappe** og angi et mappenavn. Legg til programmer ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisering av paneler

Klyp på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere programmer

Bruk programbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere programmer.

Avinstallere programmer

- Trykk på → **Avinstaller** og velg deretter et prorgram for å avinstallere det.
- Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det til papirkurven nederst på skjermen.

Standardprogrammer som medfølger enheten kan ikke avinstalleres.

Dele programmer

Del nedlastede programmer med andre brukere via e-post, Bluetooth eller andre metoder.

Trykk på → **Del programmer**, velg programmer og velg deretter en delingsmetode. De neste trinnene varierer, avhengig av metoden som velges.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og programmene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på programskjermbildet. Velg et element for å vise tips.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller Google-taleinndata for å skrive inn tekst.

Tekstinnskriving støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varslingspanelet øverst på skjermen, trykk på **Velg inndatametode** og velg den typen tastatur som du vil bruke.

Bruke Samsung-tastaturet

Endre tastaturlayout

Trykk på → **Stående tastaturtyper** og trykk på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke gjentatte ganger på tasten som korresponderer til tegnet.

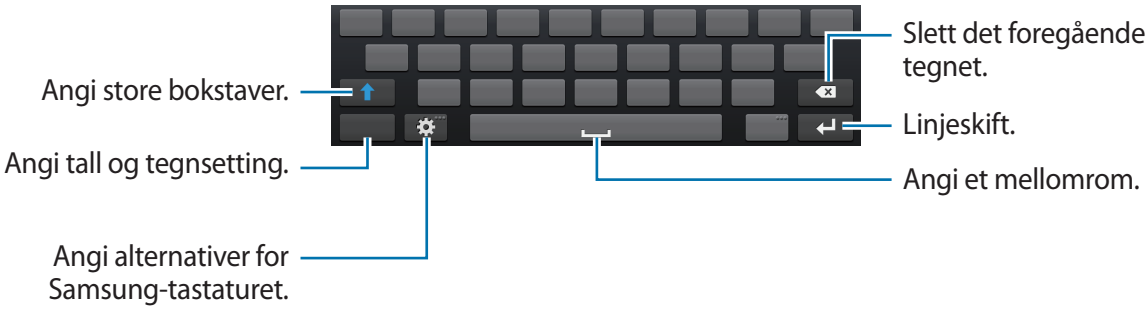

Angi store bokstaver

Trykk på før du angir et tegn. For at alle bokstaver skal være store må du trykke to ganger.

Endre tastaturspråk

Skyv mellomromstasten til høyre eller venstre for å endre tastaturspråk.

Angi tekst ved hjelp av tale

Når **Google taleinntasting** er aktivert, vises skjermbildet for talegjenkjenning. Si en tekst inn i mikrofonen. Når du er ferdig, trykker du på for å gå tilbake til teksten.

Hvis du vil endre teksten, trykker du på det understrekede og velger et ord eller uttrykk fra menyen.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold over teksten, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten er kopiert til utklippstavlen.

Hvis du skal lime den inn i et tekstfelt, plasserer du markøren på det punktet der den skal settes inn og velger → **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 112)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å skru det av eller på.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble seg til et Wi-Fi-nettverk

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi** og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et låseikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til også senere når nettverket er tilgjengelig.

Legge til et Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, trykker du på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi et nettverksnavn i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Lagre**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke kobles automatisk til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Angi kontoer

Google-programmer, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung account. Opprett konto hos Google eller Samsung for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner et Google-program uten at du logger deg på for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter trykker du på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung account.

Fjerne kontoer

Fra programskjermbildet trykker du på **Innstillinger**, velger et kontonavn under **Kontoer**, velger kontoen som du vil fjerne og trykker deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flytt lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til datamaskinen, eller omvendt.

Følgende filformater støttes av enkelte programmer. Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, og ota
- Bilde: bmp, gif, jpg og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, og mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, og rtf

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler mediebibliotek, kontakter og kalendere, i tillegg til å synkronisere dem med Samsung-enheter. Last ned den nyeste Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Sørg for at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

Koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

1 Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen.

2 Åpne varslingspanelet og trykk deretter på **Koblet til som mediaenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Koble til som en kameraenhet

Koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filer på enheten.

Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen når datamaskinen ikke støtter MTP-protokollen eller ikke har USB-driveren for din enhet installert.

1 Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen.

2 Åpne varslingspanelet og trykk deretter på **Koblet til som mediaenhet** → **Kamera (PTP)**.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil da kreve et forhåndsdefinert mønster, passord eller en PIN-kode hver gang som den skal låses opp.

Angi et mønster

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for verifisering. Angi en PIN-kode for å låse opp sikkerhetskopi.

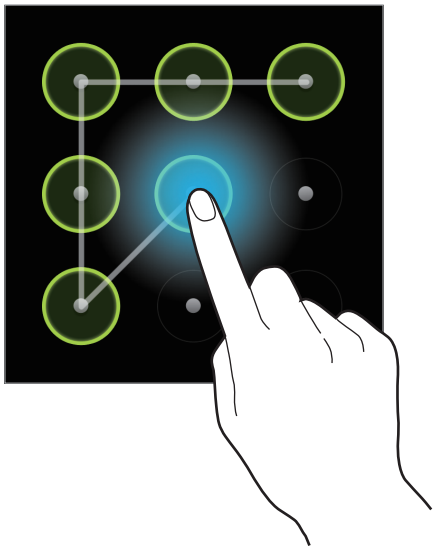

Angi en PIN-kode

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter passordet på nytt for verifisering.

Angi et passord

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for verifisering.

Låse opp enheten

Skru på skjermen ved å trykke på strømknappen, og angi mønsteret, PIN-koden eller passordet.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til datamaskinen. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til Samsung Kies-hjelp for detaljer om hvordan du oppgraderer.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst ved hjelp av FOTA-tjenesten.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Media

Galleri

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på programskjermbildet.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når et annet program, slik som **E-post**, lagrer et bilde vil det automatisk opprettes en nedlastingsmappe som inneholder bildet. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen automatisk opprettes i **Screenshots** -mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome inn et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut eller trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video som du vil se, og **Videospiller** starter.

Redigere bilder

Ved visning av et bilde trykker du på og bruker følgende funksjoner:

- **Rediger**: Redigere bildet.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i gjeldende mappe.
- **Favoritter**: Legg det til i favorittlisten.
- **Ansiktstagg**: Registrer ansikter i bilder som ansiktstagger.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier til utklippstavlen.
- **Roter mot klokken**: Roter mot urviseren.
- **Roter med klokken**: Roter med urviseren.
- **Beskjær**: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære og lagre bildet som er innenfor.
- **Bruk som**: Angi bildet som bakgrunn eller kontaktbilde.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget i et bilde, og send det til denne personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes på grunn av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, belysning eller tilbehør som motivet har på seg.
- **Skriv ut**: Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi -tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Endre navn**: Gi filen nytt navn.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter som har mediedeling aktivert.
- **Detaljer**: Vis bildedetaljer.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, merker av for bildene og deretter trykker på .
- Ved visning av et bilde, trykk på .

Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på for å sende dem til andre.
- Når du ser på et bilde, trykker du på for å sende det til andre.

Angi som bakgrunn

Når du ser på et bilde kan du trykke på → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Tagge ansikt

Når du ser på et bilde trykker du på → **Ansiktstagg** → **På**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktstaggen vises på et bilde, trykker du på ansiktstaggen og bruker valgene som vises, som for eksempel å sende meldinger eller e-post.

Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

Paper Artist

Bruk dette programmet til å få bilder til å se ut som illustrasjoner med morsomme effekter eller rammer.

Trykk på **Paper Artist** på programskjermbildet.

Bruk kunstnerisk verktøy for å redigere bildet. Det redigerte bildet blir lagret i **Galleri** → **Paper Pictures**-mappen.

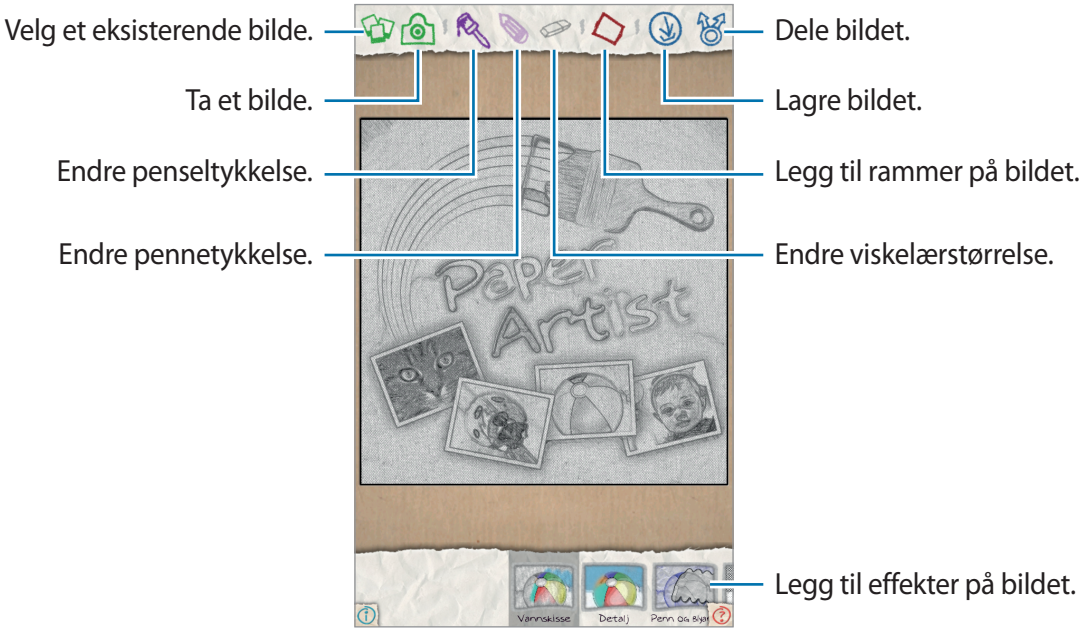

Bildeveiviser

Bruk dette programmet til å pynte bilder ved å bruke diverse effekter, for eksempel pop art-effekten.

Trykk på **Bildeveiviser** på programskjermbildet.

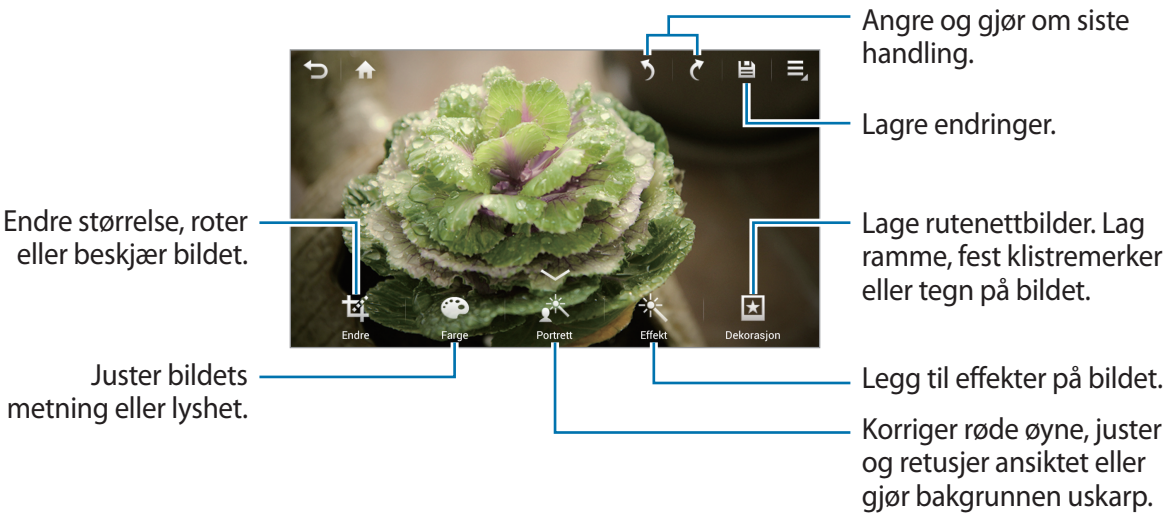

Trykk på for å fullføre.

Endre størrelsen på bilder

Trykk på **Endre** → **Endre størrelse**.

Velg en prosentandel nederst på skjermen, eller dra rammen for å endre størrelsen, og trykk deretter på **Utført**.

Rotere bilder

Trykk på **Endre** → **Roter**.

Velg et alternativ nederst på skjermen, eller dra skjermen for å rotere, og trykk deretter på **Utført**.

Beskjære bilder

Trykk på **Endre** → **Beskjær**, og velg deretter ett av disse alternativene:

- **Firkant**: Roter eller endre størrelse på rammen ved å dra i rammen, eller trykk på **Firkant** og velg et alternativ, og trykk deretter på **Utført**.
- **Lasso**: Tegn et område, og trykk deretter på **Utført**.

Endre farger

Trykk på **Farge**, velg en av fargeeffektene som vises nederst på skjermen, skyv glidebryteren til venstre eller høyre om nødvendig, og trykk deretter på **Utført**.

Justere et portrettbilde

Trykk på **Portrett**, velg en av portretteffektene som vises nederst på skjermen, skyv glidebryteren til venstre eller høyre om nødvendig, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke filtereffekter

Trykk på **Effekt**, velg en av filtereffektene som vises nederst på skjermen, skyv glidebryteren til venstre eller høyre om nødvendig, og trykk deretter på **Utført**.

Dekorere bilder

Bruk dette for å dekorere bilder med rammer, klistremerker og tegninger eller ved å sette sammen flere bilder til ett enkeltbilde.

Sette ramme på bilder

Trykk på **Dekorasjon** → **Rammer**, velg en av rammene som vises nederst på skjermen, og trykk deretter på **Utført**.

Feste klistremerker på bilder

Trykk på **Dekorasjon** → **Klistrelapp**, velg et av klistremerkene som vises nederst på skjermen, og trykk deretter på **Utført**.

Lage rutenettbilder

Trykk på **Dekorasjon** → **Flere ruter**, velg en av rutenettutformingene som vises nederst på skjermen, legg til bilder og trykk deretter på **Utført**.

Tegne på bilder

Trykk på **Dekorasjon** → **Tegning**, tegn på bildet og trykk på **Utført**.

Videospiller

Bruk dette programmet til å spille av videofiler.

Trykk på **Videospiller** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

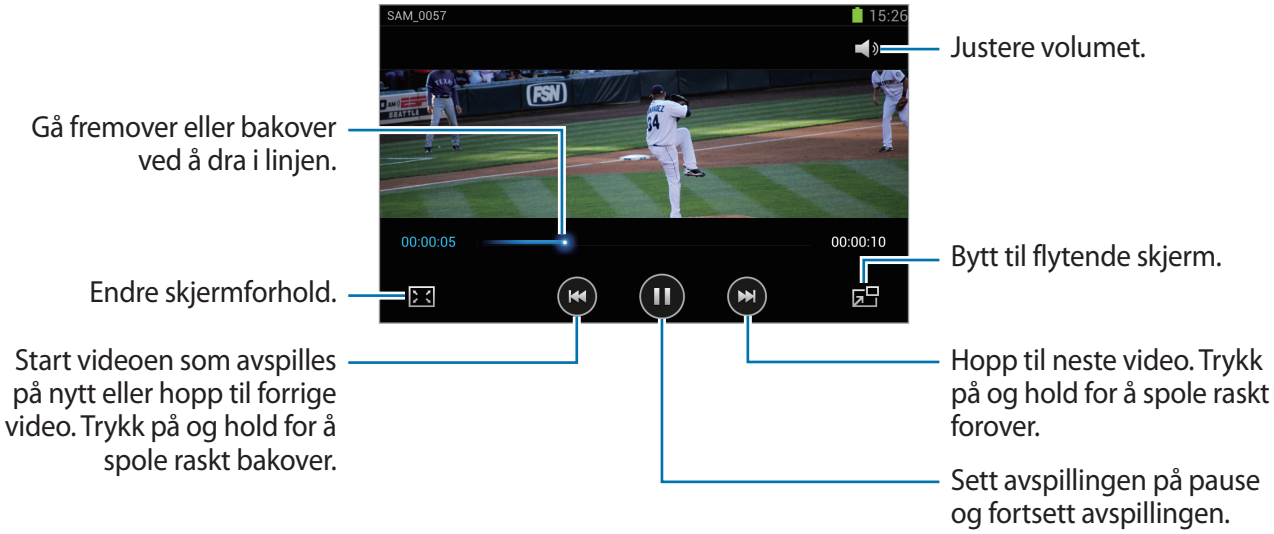

Slette videoer

Trykk på **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på → **Del via**, velg en delingsmetode, velg videoer ved å merke av og trykk deretter på **Utført**.

Videoredigering

Bruk dette programmet til å redigere videoer og legge på diverse effekter.

Trykk på **Videoredigering** på programskjermbildet.

- Noen videofiler i **Galleri** kan kanskje ikke vises, avhengig av videooppløsning og kodek.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Lage videoer

Velg et rammetema og trykk deretter på rammen igjen for å bekrefte. Hvis du vil legge til mediefiler, trykker du på **Legg til medier**, og trykker deretter på ikonet for den ønskede medietypen i venstre rute på skjermen. Trykk på og hold en fil, og dra den til den øvre ruten på skjermen. Sett inn flere filer etter behov, og trykk deretter på **Utført** for å fullføre.

Hvis du vil slette en ramme, trykker du på og holder rammen og drar den til papirkurven.

Hvis du vil ordne rammene på nytt, trykker du på og holder rammen og drar den til et nytt sted.

Trykk på og legg til en overgangseffekt mellom rammene.

Du lagrer ved å trykke på → **Lagre**.

Hvis du vil eksportere videoen som en fil, trykker du på → **Eksporter**.

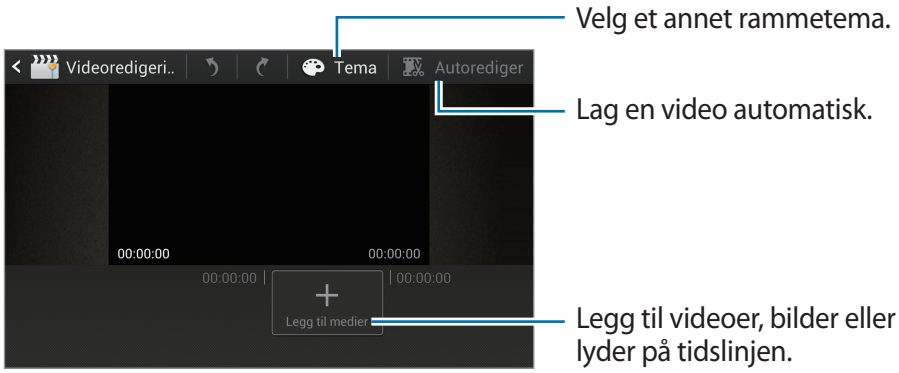

Trimme segmenter av en video

Velg en ramme, flytt startmerket til ønsket startpunkt, flytt avslutningsmerket til ønsket sluttpunkt, og lagre.

Dele opp videoer

Velg og dra rammen til den oransje linjen, trykk på og lagre.

Legge til effekter i en video

Velg en ramme, trykk på **Effekter**, velg et effektalternativ og lagre videoen.

Redigere en video automatisk

Lag en video automatisk.

Med mediematerialer, som for eksempel videoer, bilder eller lydspor, satt inn på den nedre ruten, trykker du på **Autorediger** → **OK**, og deretter angir du den samlede spilletiden for videoen.

Hvis du vil bruke **Autorediger**, må den totale spilletiden for mediematerialet være minst 30 sekunder.

Musikkspiller

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikkspiller** på programskjermbildet.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister** blant rullegardinmenyene og trykk deretter på → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket, i en spilleliste, ved å trykke på → **Legg til i spilleliste**.

Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** fra menyene, og deretter → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement.

YouTube

Bruk dette programmet til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene til å se en video.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å vise ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube. Trykk på → en video, angi informasjon for videoen, og trykk deretter på **Last opp**.

Vær

Bruk dette programmet for å få de nyeste værmeldingene for stedet der du befinner deg, eller et annet sted.

Trykk på **Vær** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til steder

Legg til et sted ved å skrive inn et stedsnavn i søkeboksen, eller trykk på **Finn gjeldende plassering**.

Slette steder

Trykk på **Min byliste**, trykk på → **Slett**, velg steder ved å merke av og trykk på **Utført**.

Slett gjeldende sted ved å trykke på **Min byliste** → → **Vis gjeldende by**, og dra deretter **Nåværende by**-bryteren til venstre.

Veksle mellom steder

Bla mot høyre eller venstre.

Instagram

Bruk dette programmet til å vise og dele bilder.

Trykk på **Instagram** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Register** for å logge på, eller trykk på **Sign in** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettelsen av konto.

Kommunikasjon

Kontakter

Bruk dette programmet til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på programskjermbildet.

Behandle kontakter

Administrere kontakter

Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- / : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Trykk på .

Slette en kontakt

Trykk på → **Slett**.

Søke etter kontakter

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for å bla raskt, ved å dra en finger langs indeksen.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre en av følgende handlinger.

- : Legg til favorittkontakter.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisere med Samsung account

Trykk på → **Slå sammen med Samsung account**.

Hvis en kontakt blir lagt til eller fjernet på enheten, blir den også lagt til eller slettet fra din Samsung account, og vise versa.

Synkronisere med Google-kontakter

Trykk på → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er synkronisert med Google-kontakter vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Google-kontakter, og omvendt.

Importere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort** eller **Importer fra SD-kort**.

Eksportere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort** eller **Eksporter til SD-kort**.

Dele kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter en kontakt.
- **Legg til i Favoritter**: Legg til kontakter som favoritter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning** / **Listevisning**: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.

Kontaktgrupper

Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

Behandle grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Opprett**: Opprett en ny gruppe.
- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge**: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper**: Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis du lagrer brukerinformasjon når du konfigurerer enheten, velger du visittkortet i **MEG** og trykker på for å redigere.

Trykk på → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk dette programmet til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på programskjermbildet.

Det kan tilkomme ekstra kostnader ved sending eller mottak av meldinger mens du er utenfor hjemmeområdet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Sende meldinger

Trykk på **Opprett**, legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på → **Sett inn smiley** for å sette inn uttrykksikoner.
- Trykk på → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Planlagt melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **OK**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Se innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en meldingstråd for å vise personens melding.

E-post

Bruk dette programmet til å sende eller vise e-postmeldinger.

Trykk på **E-post** på programskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Sende meldinger

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på **Skriv** øverst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på **Send**.

Trykk på for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på → **Legg til Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på **Legg ved** hvis du vil legge ved bilder, videoer, kontakter, hendelser og annet.

Trykk på for å sette inn bilder, hendelser, kontakter og stedsinformasjon i meldingen.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Planlegg sending**. Merk av for **Planlegg sending**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese meldinger

Velg en e-post konto som du vil bruke, og nye meldinger blir lastet ned. Hent nye meldinger manuelt ved å trykke på **Oppdater**.

Trykk på en melding for å lese den.

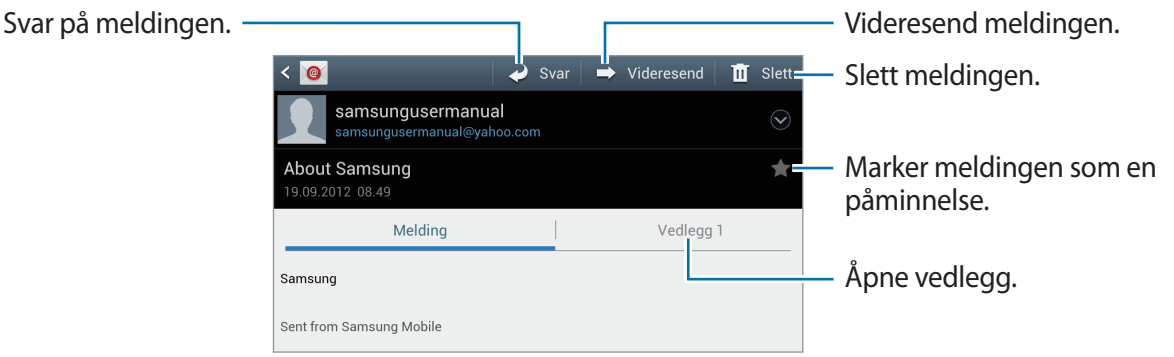

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på ved siden av et vedlegg for å lagre det.

Google Mail

Bruk dette programmet for å få rask tilgang til Gmail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på programskjermbildet.

- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Dette programmet kan være merket på en annen måte, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Sende meldinger

Trykk på i en hvilken som helst postkasse for å angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på **Send**.

Trykk på → **Legg ved fil** for å legge ved bilder.

Trykk på → **Legg til Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på → **Lagre utkast** for å lagre meldingen og sende den senere.

Trykk på → **Forkast** for å begynne på nytt.

Lese meldinger

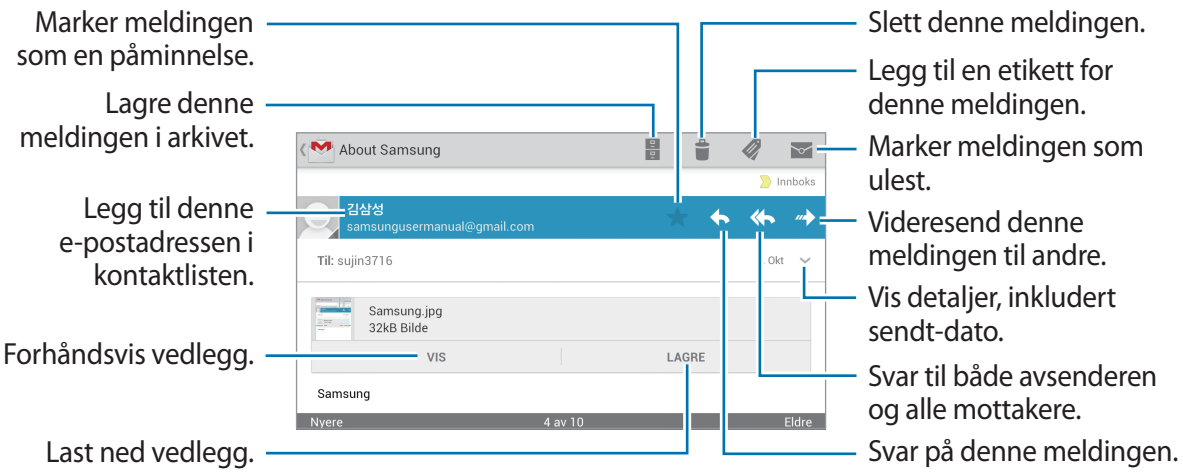

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for de gjeldende mappene. Når Google Mail blir startet, vises meldingene som har etiketten Innboks.

Trykk på for å hente nye meldinger manuelt.

Trykk på for å vise meldingene i andre etiketter.

Legg en etikett til en melding ved å velge meldingen, trykke på , og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Google Talk

Bruk dette programmet til å chatte med andre via Google Talk.

Trykk på **Google Talk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Offentlig profil

Trykk på konto-ID øverst på vennelisten for å endre tilgjengelighetsstatus, bilde, eller statusmelding.

Legge til venner

Trykk på , angi e-postadressen til en venn som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Chatte med venner

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på .

Du kan legge til en venn i en chat ved å trykke på → **Legg til samtale**.

Avslutt chat-økten ved å trykke på → **Avslutt samtale**.

Veksle mellom chat-økter

Hvis du vil veksle mellom samtaler, blar du til venstre eller høyre.

Slette chat-historikk

Chat-økter blir lagret automatisk. Du kan slette chat-historikken ved å trykke på → **Tøm nettprat**.

ChatON

Bruk dette programmet til å chatte med enhver enhet som har et mobiltelefonnummer.

Trykk på **ChatON** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett vennelisten ved å angi telefonnumrene eller e-posadressene til deres Samsung account, eller ved å velge venner fra forslagslisten.

Velg en venn for å starte chattingen.

Du kan synkronisere kontakter på enheten med ChatON ved å trykke på **Innstillinger** → **Synkroniser Kontakter**.

Google+

Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle kretser** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Snakkeboble

Bruk dette programmet til å chatte med andre via direktemeldingstjenesten i Google+.

Trykk på **Snakkeboble** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på ➤.

Web og nettverk

Internett

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på programskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, angi webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på for å dele, lagre eller skrive ut gjeldende nettside mens du viser en nettside.

Åpne en ny side

Trykk på → **Nytt vindu**.

Gå til en annen webside ved å trykke på , bla til høyre eller venstre for å velge den.

Søke på internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på → **Legg til bokmerke**.

Hvis du vil åpne en nettside som har bokmerke, trykker du på og velger en.

Historikk

Trykk på → **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Trykk på → **Historikk** → **Mest besøkt** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte webisder.

Lagrede sider

Du kan vise lagrede websider ved å trykke på → **Lagr. sider**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny side, lagre eller kopiere den.

Hvis du vil vise lagrede koblinger, trykker du på → **Nedlastinger**.

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → **Del side**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del**.

Chrome

Bruk dette programmet ti å søke etter informasjon og vise nettsider.

Trykk på **Chrome** på programskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, angi webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Åpne en ny side

Trykk på → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , og trykker på siden fra miniatyrbildene.

Søke på internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Bokmerker

Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende nettsiden, trykker du på → ☆, angir opplysninger, som for eksempel navn og nettadresse og trykker på **Lagre**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på → **Bokmerker**, og velg deretter én.

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → **Del**.

Hvis du vil dele en del av en nettside, trykker du på og holder den ønskede teksten og trykker på **DEL**.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne kategorier og bokmerker som kan brukes i Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne kategorier på andre enheter, trykker du på → **Andre enheter**. Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på ★.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til programskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter skyve **Bluetooth**-glidebryteren mot høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**, så vises en liste over oppdagede enheter. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enheter for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange programmer støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på → **Bluetooth** og velg deretter en av de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Bluetooth** -mappen.

AllShare Play

Bruk dette programmet til å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringsserver.

For å bruke dette programmet må du logge deg på din Google-konto og din Samsung account, og registrere to eller flere enheter som filservere. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype. Du får mer informasjon ved å trykke på → **FAQ**.

Trykk på **AllShare Play** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende filer

Velg en enhet eller nettlagringssted og en fil, og trykk deretter på .

Dele filer

Velg en enhet eller nettlagringssted og en fil, trykk på og bruk deretter følgende alternativer:

- **Group Cast**: Del skjermbilder med flere andre enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
- **Send to Nearby Users**: Del filer med enheter i nærheten som har AllShare Play aktivert.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Last opp til et sosialt nettverk.

Spille av filer på en ekstern enhet

Velg en enhet eller nettlagringssted og en fil, og trykk deretter på .

Administrere innhold på en nettlagringsserver

Velg en nettlagringsserver, og vis og behandle filer.

Gruppesending

Bruk dette programmet til å dele bilder, dokumenter og musikk med andre enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Trykk på **Gruppesending** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Dele filer

1 Trykk på **Del bilde**, **Del dokument** eller **Del musikk**, velg filene som du vil dele og trykk på ✓.

2 Skriv inn en PIN-kode og trykk på **Utf.**

Bli med i en annen Gruppesending

Trykk på en annen enhet under **Bli med**, angi PIN-koden og trykk på **OK**.

Program- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori, eller trykk på for å søke med et nøkkelord.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Installer**. Hvis du vil kjøpe programmet, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpeprosessen.

- Når det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.
- Du installerer programmer som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere programmer

Avinstaller programmene som du har kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på → **Mine apper**, velg et program som skal slettes, i listen over installerte programmer, og trykk deretter på **Avinstaller**.

Samsung Apps

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned egne Samsung-programmer. For mer informasjon, gå til *www.samsungapps.com*.

Trykk på **Samsung Apps** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Hvis en Samsung account ikke er registrert, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en. Fullfør abonnementsprosessen, les betingelser og vilkår, og trykk deretter på **Godta** for å samtykke til dem.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori. Trykk på for å velge en kategori.

Søk etter et program ved å trykke på øverst på skjermen, og trykk deretter på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Hent**.

Når det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.

S Suggest

Bruk dette programmet til å finne og laste ned de nyeste programmene anbefalt av Samsung.

Trykk på **S Suggest** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Game Hub

Bruk dette programmet til å få tilgang til spill.

Trykk på **Game Hub** på programskjermbildet.

Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Velg en spilltjeneste, og søk etter og få tilgang til spill.

Play Books

Bruk dette programmet til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Books** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en bokfil ved å bla til høyre eller venstre. Mens du leser en bok, trykk på for å få tilgang til ekstra alternativer.

Kjøp bokfiler ved å trykke på .

Play Movies

Bruk dette programmet til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Movies** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori øverst på skjermen, og velg deretter en film, et TV-program, eller video du ønsker å spille av eller leie.

Verktøy

S Memo

Bruk dette programmet til å opprette et memo med bilder og taleopptak.

Trykk på **S Memo** på programskjermbildet.

Skrive memoer

Opprett memoer med ekstra innhold ved å tegne skisser med fingeren eller legge til bilder eller talememoer.

Trykk på for å skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på for å skrive inn tekst med tastaturet.

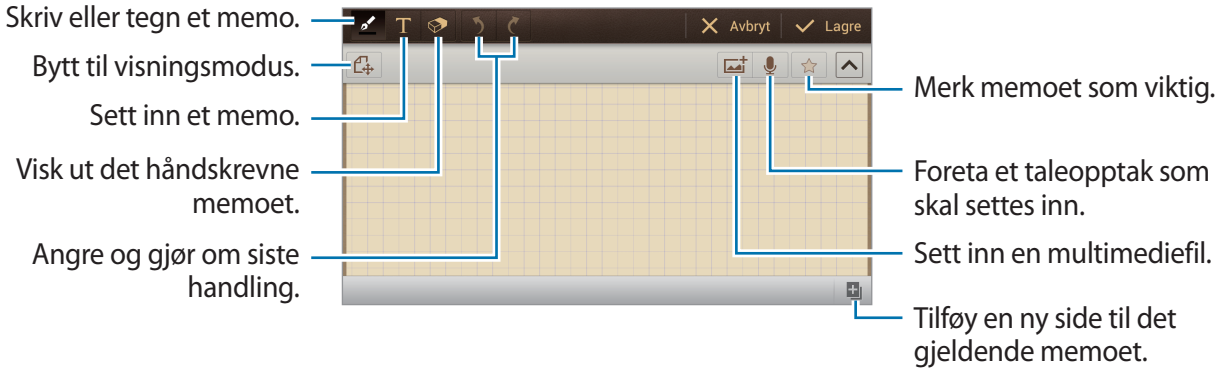

Når du skriver et memo, trykker du på en gang til for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut det håndskrevne memoet, trykker du på en gang til for å endre viskelærstørrelse eller slette memoet.

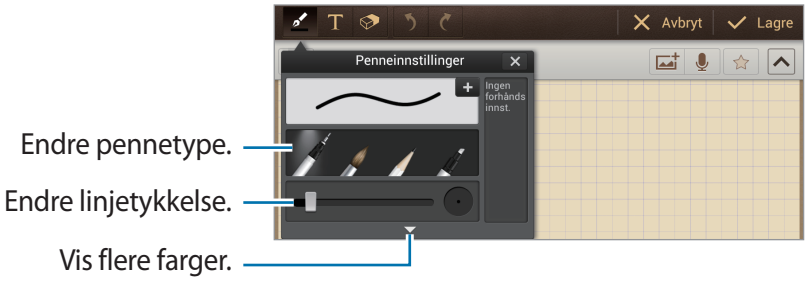

Du legger til tagger ved å trykke på → **Legg til tagg**.

Du endrer arkbakgrunnen ved å trykke på → **Endre bakgrunn**.

Søke etter memoer

Søk etter memoer ved å trykke på → **Søk**.

Slett memoer ved å trykke på → **Slett**.

Du kan sortere memoer etter dato, tittel eller annet ved å trykke på → **Sorter etter**.

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på → **Vis etter liste**.

Importer memoer fra en online-tjeneste ved å trykke på → **Importer S Memo**.

Synkroniser memoer med en online-tjeneste ved å trykke på → **Synkroniser**.

Du kan opprette en mappe ved å trykke på → **Opprett mappe**.

Du kan flytte memoer til en annen mappe ved å trykke på → **Flytt**.

Kopier memoer ved å trykke på → **Kopier**.

Du kan endre innstillingene ved å trykke på → **Innstillinger**.

Vis opplæringsprogrammet for dette programmet ved å trykke på → **Læreprogram**.

Vise et memo

Trykk på miniatyrbildet av memoet for å åpne det.

Du kan sende memoet til andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan lagre memoet som en bildefil eller PDF-fil ved å trykke på → **Eksporter**.

Du kan definere memoet som en widget eller bakgrunn for startskjermbildet ved å trykke på → **Bruk som**.

Du kan skrive ut memoet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

S Planner

Bruk dette programmet til å håndtere hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på programskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på +, og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til raskt**: Opprett en hendelse eller oppgave med noen få nøkkelord. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk.
- **Legg til hendelse**: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
- **Legg til oppgave**: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Legg til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke på nytt.

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, når den har en fremskutt varsling, eller hvor den finner sted.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted** -feltet, trykk på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde på kartet som vises.

Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

Synkronisere med Google Calender

Hvis du vil synkronisere for oppdatering manuelt, trykker du på → **Synk.**

Endre kalendertype

Velg en av de ulike kalendertypene, blant annet år, måned, uke og andre. Det kan utføres en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre fingrene fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser

Trykk på → **Søk** og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på → **Slett**.

Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk dette programmet til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagring. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen din, synkroniserer enheten automatisk med nettserveren og eventuelle andre datamaskiner som har Dropbox installert.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Hvis du vil aktivere Dropbox, går du til Programmer og trykker på **Dropbox**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

Når du skal laste opp filer til Dropbox-mappen din, trykker du på → **Photos or videos** eller **Andre filer**.

Hvis du vil vise en fil, trykker du på og velger en fil.

Klokke

Bruk dette programmet til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi et tidsur eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på programskjermbildet.

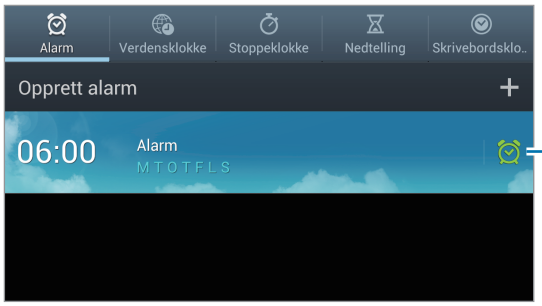

Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg antall dager som du vil alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi et tidspunkt når alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.

Stoppe alarmer

Dra utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Dra utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et visst tidsrom.

Slette alarmer

Trykk på → **Slett**, velg alarmer og trykk på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på → **Slett**, velg klokkene og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å stille inn en hendelse. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Dra × utenfor den store sirkelen når selvutløseren utløses.

Skrivebordsklokke

Trykk på for å vise i fullskjerm.

Kalkulator

Bruk dette programmet for enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på programskjermbildet.

Vis beregningshistorikk ved å trykke på for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Du kan endre tegnstørrelsen for historikken ved å trykke på → **Tekststørrelse**.

S Voice

Bruk dette programmet til å styre enheten med stemmen slik at den skal sende en melding, og annet.

Trykk på **S Voice** på programskjermbildet.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Starte kalkulator
- Kontroller timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten du snakker på.

Google

Bruk dette programmet til å søke på Internett samt i programmene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på programskjermbildet.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt trykker du på , sier et nøkkelord, og velger deretter ett av nøkkelordene som vises.

Hvis ingen resultater returneres fra programmene vil nettleseren vise søkeresultatene.

Søkeområde

Du kan velge hvilke programmer som du vil søke i, ved å trykke på → **Innstillinger** → **Søk i telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Du kan endre Google Nå-innstillingene ved å trykke på → **Innstillinger** → **Google Nå**.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg ett av følgende nøkkelord som vises.

Oppgavebehandling

Bruk dette programmet til å sjekke systemstatusen.

Trykk på og hold på et skjermbilde, og trykk på **Oppgavebehandling**.

Aktive programmer

Trykk på **Aktive programmer** for å sjekke hvilke programmer som kjører for øyeblikket.

Hvis du vil lukke et program, trykker du på **Avslutt** ved siden av det.

Lukk alle programmer som kjøres ved å trykke på **Avs alle**.

Nedlastet

Trykk på **Nedlastet** for å sjekke hvilke programmer som er installerte.

Hvis du vil avinstallere et program, trykker du på **Avinst.** ved siden av det.

RAM

Trykk på **RAM** for å sjekke hvor mye minne som brukes.

Hvis du vil lukke alle programmene, inkludert dem som kjører i bakgrunnen, trykker du på **Tøm minne**.

Lagring

Trykk på **Lagring** for å sjekke hvor mye av flash-minnet og minnekortet som er opptatt.

Hjelp

Trykk på **Hjelp** for å se tips om hvordan du forlenger batterilevetiden.

Mine Filer

Bruk dette programmet til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine Filer** på programskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på **Opp**. Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på **Hjem**.

I en mappe, trykk på , og bruk deretter ett av følgende alternativer:

- **Opprett mappe**: Opprett en mappe.
- **Søk**: Søk etter filer eller mapper.
- **Vis etter**: Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for filbehandling.
- **Merk alt**: Velg alle filene i mappen.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned via programmene.

Trykk på **Nedlastinger** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se filene som lastes ned fra internett ved å trykke på **Internett-nedlast.**, hvis ikke trykker du på **Andre nedlastinger** for å se filer som er lastet ned fra andre programmer, slik som **E-post**.

Velg en fil for å åpne den med riktig program.

Reise og lokalt

Maps

Bruk dette programmet til å peke ut plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise kart

Bla i en hvilken som helst retning for å vise en plassering eller finne veien.

Zoom inn eller ut på kartet ved å spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp sammen for å zoome ut.

Du kan overlappe flere lag, blant annet satellittbilder og trafikkinformasjon, ved å trykke på .

Søke etter plasseringer

Trykk , angi en adresse, og trykk deretter på . Velg et sted for å vise detaljert plasseringsinformasjon. For å søke etter plasseringer i nærheten tapper du .

Når plasseringen er funnet, trykk på og bruk én av følgende funksjoner:

- **Tøm kartet**: Slett kartet.
- **Gjør tilgj. frakobl.**: Lagre kartet over et bestemt område for å vise det frakoblet.
- **Innstillinger**: Endre kartinnstillinger.
- **Hjelp**: Vis informasjon om bruk av kartet.

Vis din nåværende plassering ved å trykke på .

Få veibeskrivelser til et bestemmelsessted

1 Trykk på .

2 Trykk på , og velg deretter en metode for å angi start- og målsteder:

- **Nåværende sted**: Bruk nåværende plassering som startsted.
- **Kontakter**: Velg fra kontaktlisten.
- **Punkt på kartet**: Finn ved å trykke på kartet.
- **Mine steder**: Velg fra listen over favorittsteder.

3 Velg en reisemetode, slik som kjøring, kollektivtransport, eller spasering, og trykk deretter på **FÅ VEIBESKRIVELSE**.

4 Velg én av rutene som vises, og trykk deretter på **KARTVISN.** for å vise detaljer.

Lokalt

Bruk dette programmet til å søke etter restauranter, banker, busstopp og så videre i nærområdet.

Trykk på **Lokalt** på programskjermbildet.

Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en stedskategori, og velg deretter et sted fra listen over søkeresultatene.

- **Kart**: Finn stedet på kartet.
- **Kjøreanvisn.**: Søk etter en rute til stedet.

Hvis du vil legge til en plasskategori, trykker du på → **Legg til et søk** på kategorilisten, skriver inn et søkeord i tekstfeltet og trykker på **Utført**.

Navigering

Bruk dette programmet for å få veibeskrivelser til et mål.

Trykk på **Navigering** på programskjermbildet.

- Navigeringskart, aktuell posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen. Følg alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Spesifiser målet med én av følgende metoder:

- Si måladressen.
- Angi måladressen.
- Angi veibeskrivelser til hjemmet ditt.
- Velg bestemmelsesstedet på kartet.

Når en rute er funnet følger du instruksjonene på skjermen for å navigere til målet.

Innstillinger

Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på programskjermbildet.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi -funksjonen for å koble til et Wi-Fi -nettverk og få tilgang til internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene ved å trykke på .

- **Avansert**: Endre bruksinnstillinger for Wi-Fi-funksjonen.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Når strømsparingsmodus angis vil enheten automatisk slå av Wi-Fi -tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå regning for databruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi -nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → → **Avansert** og merker av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata**: Angi at datatilkoblinger skal brukes på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Endre innstillingene for grensesyklusen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming**: Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata**: Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilt nettverk.
- **Automatisk synkronisering av data**: Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk**: Angi for å vise din databruk via Wi-Fi.
- **Portable hotspots**: Søk etter og bruk den andre enhetens mobilnettverk.

Flere innstillinger

Tilpass innstillingene for styring av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

Offlinemodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er nettverksavhengige.

Smartnettverk

Dette deaktiverer alle datanettverksfunksjoner på enheten når skjermen slås av, og kobler fra programmer, for eksempel SNS-programmer eller **E-post**. Når skjermen er slått på, vises alle nye varsler som ikke ble mottatt mens skjermen var slått av.

Du kan spare batteri ved å slå av skjermen.

Mobilnettverk

- **Mobildata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Angi portabelt Wi-Fi hotspot for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi -nettverket.
- **USB-internettdeling**: Angi internettdeling via USB for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Hjelp**: Lær mer om USB og Wi-Fi-festing.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPNer).

Enheter i nærheten

- **Fildeling**: Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-sertifiserte enheter få tilgang til mediefiler på enheten.
- **Delte kontakter**: Angi dette hvis du vil dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Enhetsnavn**: Angi et medieservernavn for enheten.
- **Liste over tillatte enheter**: Vis listen over enheter som har tilgang til enheten.
- **Liste over ikke-tillatte enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter**: Velg dette hvis du vil godta opplasting fra andre enheter.

AllShare Cast

Aktiver AllShare Cast-funksjonen og del skjermen med andre.

- For å spare strøm bør AllShare Cast-funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du angir et Wi-Fi-frekvensbånd, kan ikke AllShare Cast-dongler oppdages eller tilkobles.
- Hvis du ser videoer eller spiller av op en TV-skjerm, velg riktig TV-modus for å få mest mulig ut av AllShare Cast.

Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

Sperremodus

Velg funksjoner og angi at enheten skal vise eller skjule varslingsikoner for dem i angitte tidsperioder.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Standardvarsler**: Velg en ringetone for hendelser, for eksempel innkommende meldinger og alarmer.
- **Tastelyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**:
  - **Startskjerm**: Velg en bakgrunn til startskjermbildet.
  - **Skjermlås**: Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
  - **Startskjerm og skjermlås**: Velg en bakgrunn til startskjermbildet og skjermlåsen.
- **Skjermmodus**: Velg en skjermmodus.
- **Lysstyrke**: Angi skjermens lysstyrke.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at innholdet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skriftstil**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Vis batteriprosent**: Velg dette hvis du vil vise hvor mye batteristrøm som er igjen.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet ditt, eller formater USB-lagringsenheten og et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

Strøm

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **Automatisk avstengning**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår seg av.

  - Enheten slås av automatisk hvis du ikke trykker på skjermen eller knappene i løpet av et forhåndsangitt tidsrom. Angi et lengre tidsrom hvis du vil forlenge brukstiden.
  - Denne funksjonen er deaktivert når du spiller av videoer eller lytter til musikk.
  - Du kan spare batteri ved å slå av skjermen.

- **Strømsparingsmodus**:
  - **CPU-strømsparing**: Velg å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
  - **Skjermstrømsparing**: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
  - **Lær om strømsparing**: Oppdag hvordan du reduserer batteriforbruket.
- **Rask oppstart**: Når du aktiverer dette, starter enheten hurtig de neste 24 timene.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Programstyring

Vis og administrer applikasjonene på enheten.

Plasseringstjenester

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke Wi-Fi og/eller mobile nettverk for å finne aktuell plassering.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne aktuell plassering.
- **Plassering og Google-søk**: Angi din nåværende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.

Skjermlås

Endre innstillingene for å sikre enheten.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsen.
- **Skjermlåsalternativer**:

Innstillingene brukes bare når du velger sveiplås.

  - **Klokke**: Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
  - **Dobbel klokke**: Angi for å vise dobbeltklokken på skjermlåsen.

- **Vær**: Angi at det skal vises værinformasjon på den låste skjermen.
- **Ringvirkningsmønster**: Angi for å vise krusningseffekt på skjermlåsen.
- **Hjelpetekst**: Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.
- **Aktivering fra skjermlås**: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando**: Angi en aktiveringskommando for å starte **S Voice**-program eller utføre en bestemt funksjon.

• **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

• **Krypter enhet**: Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må angi passordet hver gang du slår på enheten.

Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn en time å kryptere dataene.

• **Krypter eksternt SD-kort**:

- **Krypter**: Angi for å kryptere filer som du lagrer på et minnekort.
- **Full kryptering**: Angi for å kryptere alle filer på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler**: Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.

Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi for å kontrollere tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via internett. For å kunne bruke denne funksjonen må du logge på din Samsung account.
  - **Legg til konto**: Legg til eller vis din Samsung account.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å tillate innsamling av plasseringsdata og for å bestemme plasseringen av tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi - og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver Find my mobile-funksjonen.
- **Finn min mobil-webside**: Gå til SamsungDive-nettsiden (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og kontrollere tapt eller stjålet enhet på SamsungDive-webområden.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM-kortet eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Velg å installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinnskriving.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Google taleinntasting

Hvis du vil endre innstillingene for taleinndata, velger du ⚙.

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for Google talegjenkjenning.
- **Blokkér støtende ord**: Velg dette hvis du vil unngå at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet taleinndata.

Samsung-tastatur

Hvis du vil endre innstillingene for Samsung-tastatur, velger du ⚙.

- **Stående tastaturtyper**: Velg standard inndatametode, for eksempel QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur.
- **Inndataspråk**: Velg språk for innskriving av tekst.
- **Ordforslag**: Velg at enheten skal forutsi ord når du skriver inn, og vise ordforslag.
- **Fortløpende inndata**: Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastatursveiping for tekstinnskriving. Veksle mellom innskrivingsmoduser ved å rulle til venstre eller høyre på tastaturet.

- **Håndskrift**: Tilpass innstillinger for håndskriftmodus, for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Tale inndata**: Aktiver funksjonen for å angi tekst med stemmen på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav**: Velg at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk skilletegnseting**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn du trykker på.
- **Tastetrykklyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Læreprogram**: Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Talesøk

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om nåværende plassering.
- **Blokkér støtende ord**: Velg dette hvis du vil unngå at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet taleinndata.

Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Sky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller behandling av Samsung- og Dropbox-nettskykontoene dine.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Legg til konto

Legg til e-postkonto eller SNS-konto.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.

- **Panorer for å flytte ikon**: Angi for å flytte et element til en annen side ved å trykke på og holde elementet, og deretter panorerer enheten mot venstre eller høyre.
- **Panorer for å bla igjennom bilder**: Velg dette for å bla gjennom et bilde ved å skyve enheten i en retning når bildet er zoomet inn.
- **Følsomhetsinnstillinger**: Angi følsomhet for hver bevegelsesgjenkjennelse.
- **Lær om bevegelser**: Oppdag hvordan du bruker hver bevegelsesgjenkjennelse.
- **Dra håndflate over for å ta et bilde**: Angi for å ta et bilde av skjermen når du sveiper hånden til venstre eller høyre over skjermen.
- **Berør med håndflaten for å dempe/pause**: Velg dette hvis du vil dempe alarmer, musikk og FM-radioen ved å berøre skjermen med håndflaten.
- **Lær om håndbevegelser**: Vis opplæringen for styring med håndbevegelser.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone**: Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone**: Angi tidssonen hjemme.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemninger. Åpne og endre følgende innstillinger for å forbedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene du angir med TalkBack.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømknappen.
- **TalkBack**: Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Negative farger**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Tekst-til-tale utdata**:
  - **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
  - **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.
- **Forbedre webtilgjengelighet**: Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder**: Dem alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for trykking og holding på skjermen.

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord**: Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Forbli aktiv**: Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort**: Angi for å be om en bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking**: Aktiver USB-feilsøkingsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillate at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes**: Velg programmer for å feilsøke og unngå feil når du setter feilsøking på pause.
- **Vent på feilsøking**: Angi for å hindre at det valgte programmet laster inntil feilsøkingen er klar.
- **Vis berøringer**: Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering**: Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser**: Angi at grenser skal vises.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer**: Angi for å blinke på områder av skjermen når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer**: Angi for å blinke med områder av skjermen når de oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.**: Velg en hastighet for åpning og lukking av pop-up-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang**: Velg en hastighet bytting mellom skjermbilder.

- **Skala for animasjonslengde**: Velg hvor lenge pop-up-vinduene skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger**: Angi at maskinvareoverlappinger skal skjules.
- **Tving GPU-gjengivelse**: Angi for å bruke 2D maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Streng modus**: Angi at enheten skal blinke med skjermen når programmer utfører lange operasjoner.
- **Vis CPU-bruk**: Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil**: Angi for å kontrollere GPU-gjengivelsestid.
- **Aktiver spor**: Angi for å fange opp spor for program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter**: Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser**: Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer**: Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvare.

Feilsøking

Motivet har røde øyne

Røde øyne oppstår når lys fra kamerablitsen speiles i motivets øyne.

Hvis bildet allerede er tatt, trykker du på **Rød øye-korr** i **Bildeveiviser**.

Bilder har støvflekker

Hvis det er støvpartikler i luften, kan de bli fanget på bilder når du bruker blits.

- Skru av blitsen eller unngå å ta bilder der det er støvete.
- Angi alternativer for ISO-følsomhet. (s. 39)

Bilder er uskarpe

Bilder kan bli uskarpe hvis du tar bilder når det er dårlige lysforhold eller holder enheten feil.

- Trykk lukkerknappen halvveis ned for å sikre at motivet er i fokus.
- Velg bildestabilisering.

Bilder blir uskarpe når du fotograferer om natten

Fordi kameraet prøver å slippe inn mer lys, blir lukkertiden lengre. Det kan gjøre det vanskelig å holde enheten stille lenge nok til å ta et klart bilde, og kan føre til at enheten rister.

- Angi **Natt** i smartmodus.
- Skru på blitsen.
- Angi alternativer for ISO-følsomhet.
- Bruk et stativ for å unngå at enheten rister.

Motivet blir for mørkt på grunn av baklys

Når lyskilden er bak motivet, eller når det er høy kontrast mellom lys og mørke områder, kan motivet bli for mørkt.

- Unngå å ta bilde mot solen.
- Still inn blitsen på **Fyll ut**.
- Juster eksponeringen.
- Sett måling til **Spot** hvis et motiv er midt i rammen.

Når du ikke klarer å slå på enheten

- Kontroller at batteriet er satt inn. (s. 9)
- Bytt batteriet.

Når du ikke kan ta bilder eller ta opp videoer

- Det kan hende at du har gått tom for lagringsplass. Slett filer du ikke trenger eller sett inn et nytt minnekort.
- Formater minnekortet.
- Det kan hende at minnekortet er ødelagt. Kjøp et nytt minnekort.
- Kontroller at enheten er slått på.
- Bytt batteriet.
- Kontroller at batteriet er satt inn.

Når blitsen ikke fungerer

- Trykk på blitsutløseren for å få opp blitsen.
- Det kan hende at blitsalternativet er angitt som **Av**. (s. 38)
- I enkelte modi er blitsen deaktivert.

Når blitsen utløses utilsiktet

Blitsen kan utløses utilsiktet på grunn av statisk elektrisitet. Dette betyr ikke at noe er galt med enheten.

Når fargene i bildet avviker fra virkeligheten

Velg et hvitbalansealternativer som passer til lyskilden. (s. 42)

Når bildet er for lyst

- Deaktiver blitsen. (s. 38)
- Juster ISO-følsomheten. (s. 39)
- Juster eksponeringsverdien. (s. 41)

Når bildet er for mørkt

- Aktiver blitsen. (s. 38)
- Juster ISO-følsomheten. (s. 39)
- Juster eksponeringsverdien. (s. 41)

Når du slår på enheten din eller mens du bruker enheten, vil den spørre deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort -menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som er levert av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2 -koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Linsen trekker seg ikke tilbake selv om strømmen er av

Når du skrur av strømmen mens du holder linsen, kan det hende at linsen ikke kan trekkes inn i kamerahuset. Hvis det skjer, må du ikke tvinge linsen inn. Ta enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller uriktig

Hvis enheten din har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer på riktig måte, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan hindre at enheten gjenkjenner dine inndata, og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser seg eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømknappen i 6–8 sekunder. Enheten vil automatisk starte på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På Programmer-skjermen trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

Enheten piper, og batteriikonet blinker

Batterinivået er lavt. Lad eller skift batteriet for å fortsette å bruke enheten.

Batteriet lader ikke på riktig måte eller enheten slår seg av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge gullfargede kontakter med en ren, myk klut og forsøk å lade batteriet på nytt.
- Hvis batteriet ikke lenger lades på riktig måte, må du kaste det gamle batteriet å riktig måte og erstatte det med et nytt batteri (se de lokale avfallsforskriftene).

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når jeg starter enheten

Din Samsung-enhet må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, ta kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når jeg åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på din Samsung-enhet av ulike årsaker. Hvis du mottar feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du forsøke følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

Den andre Bluetooth-enheten kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten du ønsker å koble deg til, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, ta kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdatert.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe av innholdet kan variere fra enheten din avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

www.samsung.com

Norwegian. 05/2013. Rev. 1.2